


ÚVOD

- Tento výrobek se ovládá zejména pomocí dálkového ovládání, to je doplněno o možnost ovládání pomocí bočních tlačítek ovládacího panelu.
- Následující ilustrace slouží pouze pro popis funkcí.

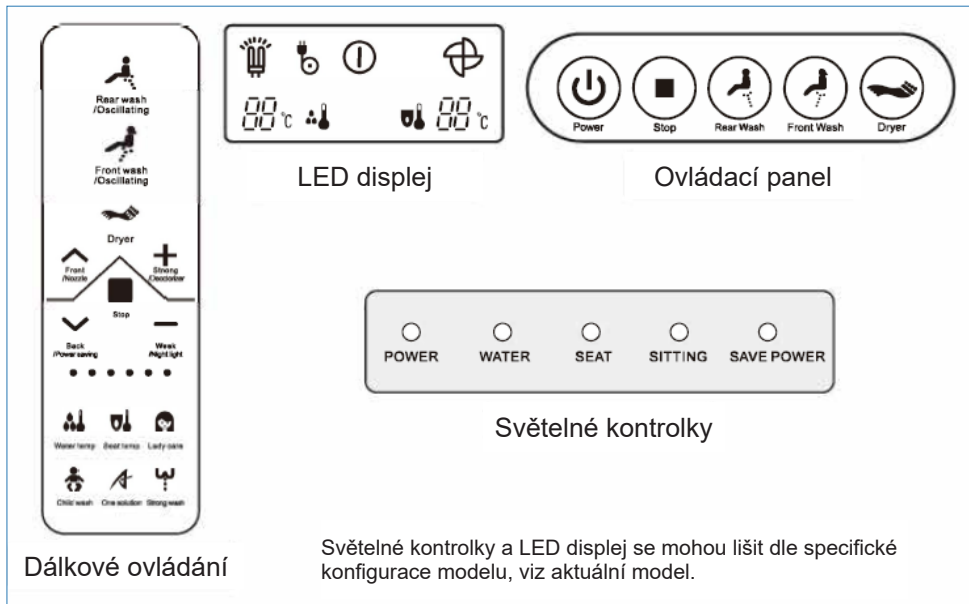

PŘÍPRAVA

1. Otevřete ventil přívodu vody.
2. Ujistěte se, že je zástrčka v zásuvce, a že světelná kontrolka svítí.
3. Zkontrolujte, zda ikona napájení (Ⓢ) na LED displeji svítí.
4. Pokud na ovládacím panelu nesvítí ikona napájení, všechny funkce budou nedostupné. Zmáčkněte tlačítko napájení (Ⓢ) na ovládacím panelu.

POUŽITÍ

Posazení na prkénko: Senzor obsazení prkénka se aktivuje. Pokud je zapnutá funkce automatické deodorace, deodorace začne fungovat.



Zadní mytí / Oscilace


Zmáčkněte tlačítko, vyjedou trysky a začne mytí; opětovným zmáčknutím se zapne oscilační mytí, kontrolka #1 bliká na dálk. ovládání, tryska se opakovaně pohybuje dozadu a dopředu. Dalším stisknutím zastavíte oscilační mytí. Přepněte zpět na zadní mytí.

Přední mytí / Oscilace

Zmáčkněte tlačítko, vyjedou trysky a začne mytí; opětovným zmáčknutím se zapne oscilační mytí, kontrolka #1 bliká na dálk. ovládání, tryska se opakovaně pohybuje dozadu a dopředu. Dalším stisknutím zastavíte oscilační mytí. Přepněte zpět na přední mytí.

Nastavení pozice trysky

5 možností nastavení vyhovující polohy mytí stisknutím  . Poznámka: Při oscilačním mytí nelze měnit pozici trysky.

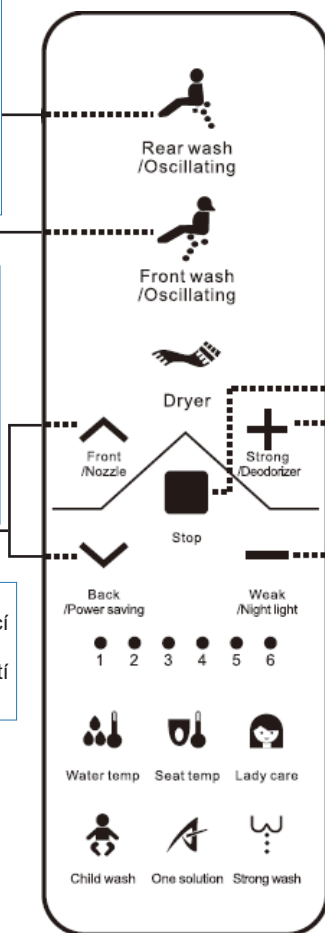

Stop

Zastavte aktuální mytí. Pokud nestisknete tlačítko Stop, zadní/přední mytí se automaticky zastaví po 2 minutách. Stisknutím tlačítka po dobu 3 s zařízení vypnete.

Nastavení tlaku vody

4 úrovně, nastavte požadovaný tlak vody stisknutím tlačítka + nebo -.

Stop


Vypněte funkci sušení, nebo se teplý vzduch automaticky zastaví po 4 minutách provozu. Stisknutím tlačítka po dobu 3 s zařízení vypnete.

Nastavení teploty sušení


4 úrovně, nastavte teplotu vzduchu sušení stisknutím tlačítek + nebo -.

Sušení

Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte sušení teplým vzduchem.

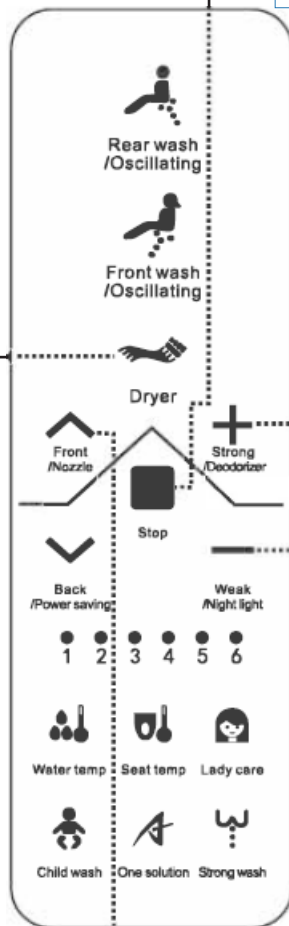

Čištění trysek

Zmáčkněte  pro zahájení čištění trysek, voda začne vytékat, trysky se vyčistí. Zmáčknutím tlačítka Stop akci okamžitě ukončíte.

* Čištění trysek zmáčknutím tlačítka je dostupné, pokud není bidet obsazený uživatelem.

* K čištění trysek dochází automaticky před zadním mytím a předním mytím.

Nastavení teploty vody

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nastavení teploty vody. 4 možnosti výběru, při nastavení pokojové teploty se neohřívá, stisknutím přepnete na další úroveň. Pořadí přepnutí teplot: Střední - Vysoká - Střední - Nízká - Vypnuto - Nízká - Střední - Vysoká, kontrolky na dálkovém ovladači #1, #2, #3 odpovídají zobrazenému stavu. Vysoká teplota 39 °C - Střední 36 °C - Nízká 33 °C.

Tip: Pohotovostní režim znamená, že je bidet v provozu, ale není ve stavu mytí, sušení, samočištění trysek atd.


Noční světlo

Stisknutím tohoto tlačítka rozsvítíte světlo, kontrolka #4 bliká na dálkovém ovladači v pohotovostním režimu. Opětovným stisknutím jej vypnete.


Nastavení teploty prkénka

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nastavení teploty prkénka. 4 možnosti výběru, při nastavení pokojové teploty se neohřívá, stisknutím přepnete na další úroveň. Pořadí přepnutí teplot: Střední - Vysoká - Střední - Nízká - Vypnuto - Nízká - Střední - Vysoká, kontrolky na dálkovém ovladači #4, #5, #6 odpovídají zobrazenému stavu. Vysoká teplota 39 °C - Střední 36 °C - Nízká 33 °C.

Pozor: Aby se předešlo popálení při nízké teplotě, zařízení automaticky sníží teplotu prkénka pod 35 °C, pokud je obsazené po dobu 10 min.

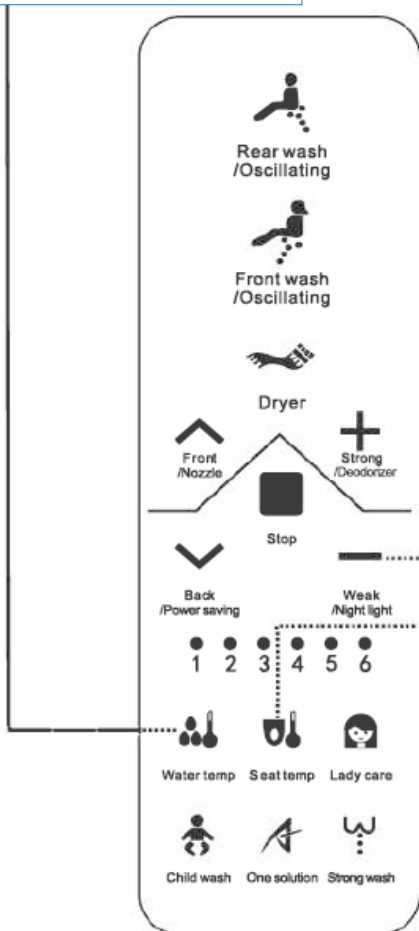


Úspora energie

Stiskněte  pro spuštění automatického režimu úspory energie, kontrolka #3 bliká na dálkovém ovladači v pohotovostním režimu. Opětovným stisknutím funkci vypnete. Pokud je automatická úspora energie zapnuta, přejde zařízení do tohoto režimu 1,5 minuty po opuštění prkénka.

Tip: Pohotovostní režim znamená, že je bidet v provozu, ale není ve stavu mytí, sušení, samočištění trysek, atd.

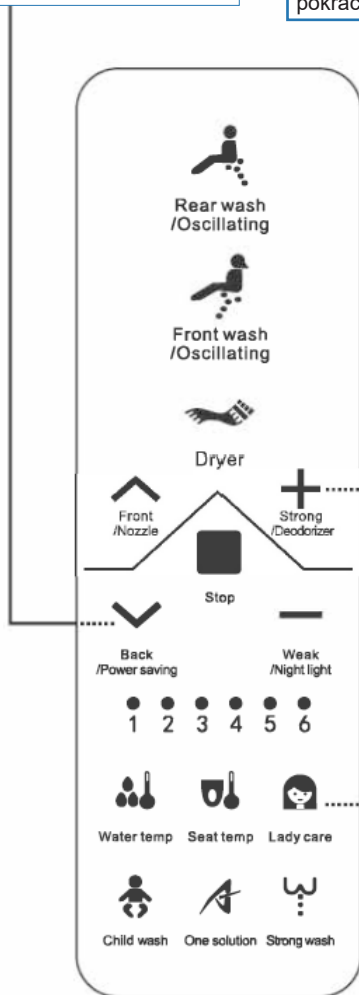

Připomínka: Během sušení je dezodorační funkce dočasně zastavena. Když uživatel opustí toaletu, funkce deodorace bude automaticky pokračovat po dobu 1,5 min.




Deodorizér

Zapnutí ve výchozím nastavení spouští automatickou deodoraci. Stisknutím tlačítka + vypnete funkci v pohotovostním režimu. Opětovným stisknutím ji zapnete. Kontrolka #2 bliká na dálkovém ovladači.

Ženské mytí


Stiskněte  tryska vyjede a začne mytí, teplota vody je nastavena na nejvyšší úroveň (39 °C), tlak vody na druhou úroveň, poloha trysky je daná. Teplota a tlak vody nejsou nastavitelné, pozice trysky je nastavitelná v pohotovostním režimu. Funkce trvá 2 min. Stiskněte  pro dřívější ukončení.

Program pro děti



Stiskněte , tryska vyjede a začne mytí, pozice trysky je vpředu (úroveň 5), nízký tlak vody (úroveň 1), střední teplota vody 36 °C, funkce trvá 30 s.

Stisknutím stop  funkci ukončíte dříve.

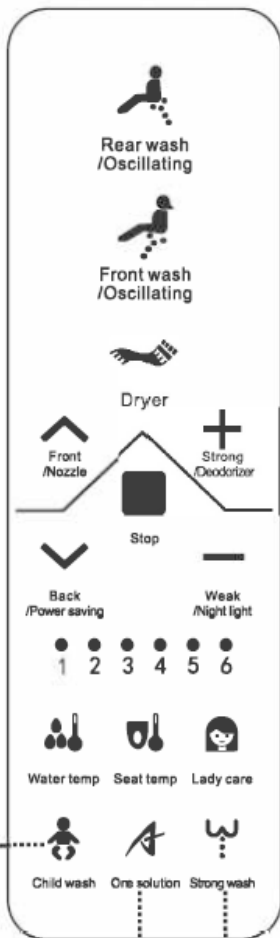

Pozor: V tomto programu nejsou pozice trysky, teplota a tlak vody, ani další parametry nastavitelné.



Přednastavený režim

Stiskněte  pro zahájení, pořadí je zadní mytí 40 sekund → oscilační mytí 20 sekund → sušení teplým vzduchem 2 min. → konec. Pro zastavení v průběhu režimu stiskněte stop .

Funkce masáž

Stiskněte , trysky vyjedou a začne mytí, tlak vody je na nejvyšší úrovni, funkce trvá 2 min. Stisknutím  tlačítka funkci ukončíte dříve.

SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


Pokud se na jednom místě nachází více než dva přídatné bidety stejné značky, může dojít k interakci při používání dálkového ovládání. V tomto případě lze pomocí funkce shody kódu dálkového ovládání zajistit jedinečnost mezi dálkovým ovládáním a přídatným bidetem. Při provádění tohoto nastavení musíte odpojit napájení dalších přídatných bidetů v okolí.

1. Odpojte napájení přídatného bidetu.
2. Stiskněte najednou tlačítka „weak“ a „rear“, dokud světelná kontrolka nezačne konstantně blikat.
3. Zapojte napájení přídatného bidetu do 5 s.
4. Spárování bidetu s ovládáním bude dokončeno, jakmile kontrolka přestane blikat.

Upozornění: Párování trvá 10 s, nedojde-li ke spárování, proces se automaticky ukončí.

OVLÁDACÍ PANEL

Výrobek je řízen hlavně dálkovým ovládáním, ovládacím panelem lze ovládat pouze základní funkce, jak je znázorněno níže.

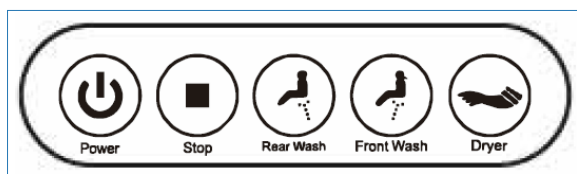


- Činnost tlačítek je shodná s dálkovým ovládáním, podrobnosti naleznete u popisu dálkového ovládání
- Teplota vody a prkénka zůstává nastavena na stejnou hodnotu, jako při posledním použití.

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE


Jedno pípnutí	Všechny funkce zařízení jsou k dispozici.
Dvě pípnutí	Část funkcí je k dispozici.
Tři a více pípnutí	Vyskytly se chyby výrobku.
Připomínka	Signalizace funguje pouze při použití dálkového ovladače, bočních tlačítek nebo při startu.



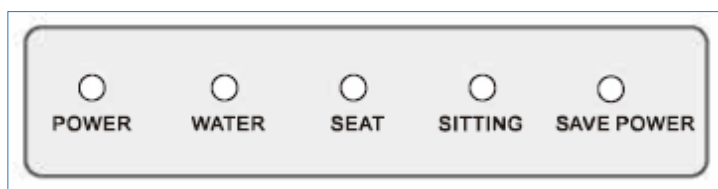


SVĚTELNÉ KONTROLKY

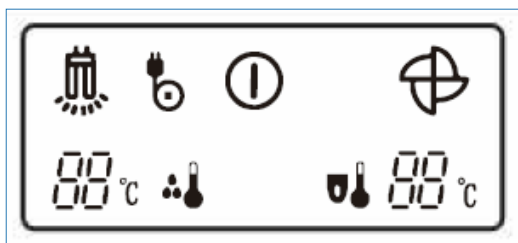

Kontrolka napětí (power)	Pokud je napájení zapnuto, kontrolka svítí. Pokud je něco se součástmi pro průtok vody, kontrolka bude blikat
Kontrolka teploty vody (water)	Pokud se voda ohřívá, kontrolka svítí. Pokud dojde k přehřátí, kontrolka začne blikat.
Kontrolka teploty prkénka (seat)	Pokud se prkénko ohřívá, kontrolka svítí. Pokud dojde k přehřátí, kontrolka začne blikat.
Kontrolka obsazení prkénka (seat)	Pokud je prkénko obsazeno, kontrolka svítí. Pokud je nízká hladina vody, kontrolka začne blikat.
Kontrolka úspory energie (save power)	Pokud bidet přejde do režimu úspory energie, kontrolka se rozsvítí.

LED DISPLEJ



Zapnutí	Pokud svítí  , znamená to, že je zapnuté napájení
Teplota prkénka	Pokud je prkénko vyhříváné, jeho teplota bude zobrazena číslicí, pokud dojde k chybě, přepíše se číslice na písmeno. Když se zobrazí F, prkénko je přehřáté. Pokud se zobrazuje E, znamená to problém s čidlem teploty prkénka.
Teplota vody	Při ohřevu vody bude teplota zobrazena číslicí, v případě chyby bude teplota zobrazena písmeny: Pokud se zobrazí D, znamená to, že je problém s ohříváčem; Když se zobrazuje E, znamená to problém s čidlem teploty vody; Při zobrazení F došlo k přehřátí vody.
Senzor obsaz. prkénka	Po usednutí na bidet,  stále svítí.
Úspora energie	Pokud je zapnutý režim úspory energie, zobrazí se na LED displeji  .
Noční světlo	Pokud zapnete noční světlo, na LED displeji se zobrazí  .
Deodorace	Pokud nastavíte deodoraci a sednete si na prkénko, na displeji se zobrazí  .