

LAUFEN CLEANET ALVIA

NÁVOD K OBSLUZE



INFORMACE
O VÝROBKU

LAUFEN

OBSAH

1.	BEZPEČNOSTNÍ A VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ	3
2.	ÚVOD	5
2.1	POZNÁMKY	5
2.2	TOALETA SE SPRCHOU: LED KONTROLKA	5
2.3	PŘEHLED TOALETY SE SPRCHOU	5
2.4	ZAPNUTÍ	6
2.5	POUŽITÍ VÝROBKU	6
2.6	PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE	7
3.	PŘEHLED VAŠÍ TOALETY SE SPRCHOU	8
4.	OVLÁDÁNÍ TOALETY SE SPRCHOU	10
4.1	ANÁLNÍ SPRCHA / PERINEÁLNÍ SPRCHA / INTENZIVNÍ ANÁLNÍ SPRCHA	12
4.1.1	INTENZITA PROUDU SPRCHY	12
4.1.2	POLOHA PROUDU SPRCHY	13
4.1.3	KMITÁNÍ SPRCHY	13
4.1.4	PULZOVÁNÍ ANÁLNÍ SPRCHY	13
4.1.5	PULZOVÁNÍ INTENZIVNÍ ANÁLNÍ SPRCHY	13
4.1.6	NASTAVENÍ TEPLoty VODY	13
4.2	VYSOUŠEČ	14
4.3	VYHŘÍVANÉ SEDÁTKO	14
4.4	ČISTIČKA VZDUCHU / AUTOMATICKÁ ČISTIČKA VZDUCHU	15
4.5	TICHÝ REŽIM	15
4.6	VYPLACHOVÁNÍ	15
4.6.1	PLNÉ SPLACHNUTÍ	15
4.6.2	POLOVINNÝ VÝPLACH	15
4.6.3	PŘÍPRAVNÉ SPLÁCHNUTÍ	15
4.6.4	AUTO SPLACHOVÁNÍ	15
4.6.5	HYGIENICKÉ SPLÁCHNUTÍ	15
4.7	PROVOZNÍ REŽIM LED SVĚTLA	16
4.8	ODKLOPENÍ A SKLOPENÍ TOALETNÍHO SEDÁTKA/POKLOPU	17
4.9	PROFIL UŽIVATELE	17
4.10	VÝCHOZÍ NASTAVENÍ	18
5.	POMOCNÝ POSTRANNÍ OVLADAČ	19
6.	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	20
6.1	ČISTÍCÍ REŽIM	20
6.1.1	RUČNÍ ČIŠTĚNÍ TRYSKY / VÝMĚNA NÁSTAVCE	20
6.2	ČIŠTĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE	20
6.3	BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE	20
6.4	ČIŠTĚNÍ FILTRU	21
6.5	POSTUP ODVÁPŇOVÁNÍ – POSTRANNÍ OVLÁDACÍ PANEL A DÁLKOVÝ OVLADAČ	21
6.6	ODEBRÁNÍ SEDÁTKA S POKLOPEM	23
6.7	NÁDRŽ NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK	23
6.8	ČISTIČKA VZDUCHU VÝMĚNA FILTRU	23
7.	ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	24
8.	TECHNICKÉ ÚDAJE CLEANET ALVIA	27
9.	LIKVIDACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	28
10.	PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	29

1 BEZPEČNOSTNÍ A VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a mějte jej po ruce pro budoucí použití.

Nedbalost nebo nesprávné použití výrobku může vést k vážným zraněním.

CLEANET ALVIA není vhodný pro použití jednotlivci (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo kteří nemají zkušenosti nebo znalosti k jeho používání, pokud pro jejich vlastní bezpečnost, nejsou sledováni odpovědnou osobou nebo nedostávají pokyny k použití.

Zajistěte, aby si se zařízením nehrály děti.

Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření; ujistěte se, že berete v úvahu následující:

OBECNÉ VÝSTRAHY

Obal:

Obal zařízení CLEANET ALVIA není hračka.

Nedovolte dětem, aby si hrály s plastovými sáčky nebo s obalovým materiálem, protože mohou představovat riziko udušení nebo zranění. Materiál proto uchovávejte na bezpečném místě nebo se ho zbavte v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Anální sprcha a perineální sprcha:

Nepoužívejte zařízení po uplynutí doby stanovené v každém cyklu. Pokud tak učiníte, můžete změnit přirozenou rovnováhu svého těla.

Jedinci podstupující lékařskou léčbu nebo terapii v těchto specifických oblastech by se měli před použitím tohoto typu výrobku poradit se svým lékařem.

Sedátko s poklopem:

Měkké zavření sedátka a poklopu.

Tlumiče v sedátku a poklopu zajišťují pomalé a tiché zavírání. Na žádnou z těchto dvou částí netlačte rukou, protože byste mohli poškodit funkci tlumiče.

Pokud výrobek používají děti, doporučuje se deaktivovat funkci automatického zavírání poklopu a sedátka, aby nedošlo k nechtěnému zavření, protože děti by se mohly nacházet mimo dosah detekce přítomnosti uživatele.

(Viz část 4 „OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ TOALETNÍ SEDÁTKO/POKLOP“).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI

Tento výrobek by měl instalovat pouze kvalifikovaný personál a za použití dodaných součástí. Další informace o elektrickém a vodovodním připojení naleznete v instalační příručce.

Ujistěte se, že dodržujete následující opatření týkající se elektrické instalace:

Vždy připojte zařízení CLEANET ALVIA k rozvodu studené vody v domácnosti.

Dešťová voda, demineralizovaná voda, mořská voda nebo šedá voda nejsou pro provoz tohoto zařízení vhodné.

Sprchovací záchod CLEANET ALVIA smí být provozován pouze s normální pitnou vodou.

Při instalaci vodního filtru se ujistěte, že je dostatečně utažen a ve správné poloze.

Tlak přívodu vody tohoto zařízení by měl být v rozmezí 0,05 až 0,8 MPa (0,5 až 8 bar).

Ujistěte se, že dodržujete následující opatření týkající se elektrické instalace:

Nemanimulujte se zásuvkou mokřýma rukama: Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel, vždy tahejte za zástrčku.

Před manipulací s výrobkem vždy odpojte napájecí kabel.

Vždy používejte předepsané napájecí napětí (220–240 V, AC 50/60 Hz). Výrobek by měl mít uzemnění.

K zařízení CLEANET ALVIA musí být nainstalován jistič.

Nepoužívejte špatné nebo vadné elektrické připojení.

Umístěte zásuvku správně. Mělo by být správně připojeno k elektrické zásuvce, pevně a úplně.

Odstraňte prach ze zásuvky.

Neohýbejte ani nemačkejte spojovací trubku nebo napájecí kabel a udržujte kabel mimo vlhké, horké nebo ostré povrchy.

Neinstalujte výrobek do kolových vozidel nebo lodí.

Ignorování těchto opatření může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zkrat nebo poškození zařízení.

Navštivte laufen.com/cleanet a prohlédněte si prohlášení o shodě

1 BEZPEČNOSTNÍ A VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

Pro potvrzení správnosti instalace:

Zkontrolujte, zda je kus sklovitého porcelánu nainstalován podle dodaného instalačního návodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený uzavírací ventil.
Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj připojen k CLEANET ALVIA.
Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač připojený k CLEANET ALVIA.
(Pokud tomu tak není, přečtěte si prosím část 2 „POUŽITÍ VÝROBKU“).
Když je zařízení CLEANET ALVIA připojeno ke zdroji napájení, kontrolky blikají a může být slyšet pípnutí.
Tryska se pohybuje směrem ven a dovnitř.
Světla zhasnou a CLEANET ALVIA zůstane v pohotovostním režimu, připraven k použití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Tato opatření jsou důležitá pro bezpečné používání. Ujistěte se, že je dodržujete a výrobek používáte správně. CLEANET ALVIA je toaleta, které bylo navrženo pro čištění análních a perineálních oblastí. Byl navržen hlavně pro soukromé použití. Jeho použití je omezeno na uzavřené prostory. Jakékoli jiné použití nebude považováno za v souladu s jeho účelem a společnost LAUFEN nenesе žádnou odpovědnost za následky, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného použití.

Pokud dojde k poruše funkce, zkontrolujte prosím tabulku řešení problému (viz část 7 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ).

Když se opřete, když sedíte na CLEANET ALVIA, usnadníte nastavení trysky a snížíte možné rozstříkávání. Nemožte ani nestříkejte vodu nebo čisticí prostředky na hlavní konstrukci nebo síťovou zástrčku.

Pokud tak učiníte, můžete způsobit požár, úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo zkrat a můžete způsobit skvrny nebo poruchu.

Nikdy neblokuje žádné otvory v VÝROBKU, ani do nich nespouštějte nebo do nich nevkládejte žádné předměty. Udržujte přívod vzduchu bez vláken.

Nepokládejte na výrobek žádný otevřený oheň, svíčky, cigarety nebo podobné předměty a nenechte hořlavé předměty nebo cigarety upouštět do blízkosti nebo dovnitř VÝROBKU.

Na výrobek nestoupejte.

Vyhnete se násilí na sedátko nebo poklop.

Udržujte snímač přítomnosti v čistotě, abyste zajistili správný výkon funkcí.

Neohýbejte, netahejte ani nezkrucujte napájecí kabel, ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Nenechávejte ručníky nebo kapesníky na vyhřívaném sedátku. To by mohlo ovlivnit jeho tepelné chování.

Pokud dojde k úniku vody, vždy zavřete uzavírací ventil.

Pokud se chystáte používat CLEANET ALVIA, nepoužívejte podsedák pro děti nebo dospělé.

Abyste zabránili pádu dálkového ovladače, položte jej na základnu, když jej nepoužíváte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ÚDRŽBU

Zastavte přípravek, pokud jej nebudete delší dobu používat, viz část 2 „POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU“).

Výrobek nerozebírejte ani neopravujte; v případě poruchy kontaktujte technickou podporu. Jakékoli opravy by měl provádět autorizovaný personál s použitím originálních náhradních dílů a příslušenství.

Pokud k čištění toalety používáte čisticí prostředky, vyčistěte a vyjměte je do 3 minut, přičemž sedátko a kryt nechte vždy otevřené.

Z záchodové mísy očistěte veškeré zbytky saponátu. (Pokud se pára z WC čističe dostane do hlavní jednotky, může to způsobit poruchu).

Všechny plastové prvky otírejte pouze čistou vodou a přímo na plastové komponenty neaplikujte žádné chemikálie.

EKOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY

Teplota v místnosti by neměla být nižší než 4 °C nebo vyšší než 40 °C.

Když teplota v místnosti klesne pod 4 °C, zabraňte poškození mrazem. Zamrzlé vodovodní potrubí by mohlo poškodit CLEANET ALVIA a potrubí, což by mělo za následek únik vody. Regulujte teplotu v místnosti, abyste zabránili zamrznutí potrubí a hadic během chladných měsíců.

2 ÚVOD

2.1 POZNÁMKY



Nápověda



Varování

2.2 TOALETA SE SPRCHOU: LED KONTROLKA

LED kontrolka je umístěna na zadní straně zařízení.

Poskytuje informace o požadované údržbě nebo případných poruchách vaší sprchové toalety.

2.3 PŘEHLED TOALETY SE SPRCHOU




2 ÚVOD

2.4 ZAPNUTÍ

Dálkový ovladač a hlavní jednotka jsou propojeny z výroby. Chcete-li výrobek zapnout, postupujte podle kroků popsaných níže:

1. Vložte baterie do obou dálkových ovladačů.
2. Otevřete ventil přívodu vody
3. Aktivujte napájení pro napájení CLEANET ALVIA.

Pokud je třeba znovu propojit dálkové ovladače, postupujte podle kroků pro připojení dálkových ovladačů (viz část 2.6).

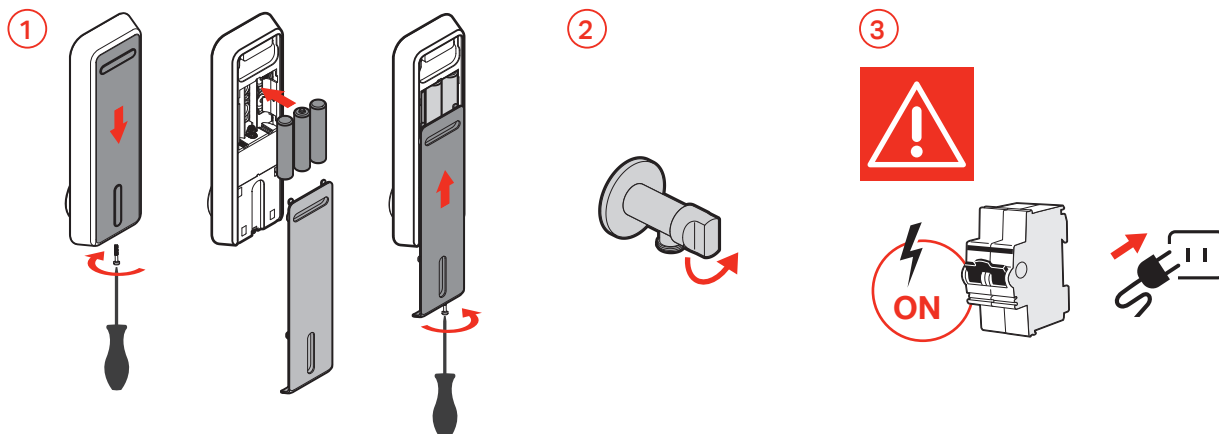

2.5 POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Při prvním připojení výrobku k elektrické síti je nutné počkat alespoň 4 minuty na provedení prvního vypuštění toalety.

CLEANET ALVIA má malou vnitřní nádrž na vodu, která je v pohotovostním režimu studená.

Když detektor uživatele detekuje sedícího uživatele, aktivuje se proces předehřívání.

Předehřev probíhá na 36 °C. Funkce mohou být aktivovány kdykoli, ale pokud jsou aktivovány příliš brzy, voda nestihne dosáhnout stanovené teploty; proto se doporučuje minimální doba předehřevu 30 sekund od okamžiku, kdy CLEANET ALVIA detekuje uživatele, dokud není aktivována jakákoli funkce vody.

Když je funkce aktivována, CLEANET ALVIA vyčistí trysku před jejím použitím.

Po skončení funkce a odchodu uživatele z toalety proběhne následné čištění trysky po dobu 10 sekund.

Po očištění vodou provede CLEANET ALVIA krok hygienizace pomocí UVC světla. Proces UVC se vždy provádí se zavřeným víkem pro ochranu uživatele.

Funkce lze aktivovat pouze tehdy, když je kryt otevřený a zařízení detekuje uživatele.

Pomocí APP je možné upravit přednastavené standardní hodnoty a upravit je tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníka.

Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači se aktivují LED diody indikující aktivní funkci a zvolená nastavení.

LED diody zhasnou 5 sekund po zobrazení této informace.

2 ÚVOD

2.6 PROPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

V případě potřeby lze provést propojení dálkového ovladače.


Zapněte výrobek, počkejte 15 sekund, dokud se napájení nedokončí, a poté stiskněte anální sprchu a otočné tlačítko na 3 sekundy ve vzdálenosti méně než 10 cm od výrobku.

Dálkový ovladač začne hledat výrobek po dobu 60 sekund. Stiskněte ZASTAVIT + ANÁLNÍ SPRCHA na postranním panelu po dobu 5 sekund, aby bylo možné výrobek propojit.

Když proces autotestu skončí, ozve se 2 „pípnutí“, což znamená, že dálkový ovladač byl správně připojený k elektrické toaletě se prchou. Pokud nastavení nelze dokončit do 60 sekund, opakujte jej.



Během tohoto procesu neodpojujte spotřebič

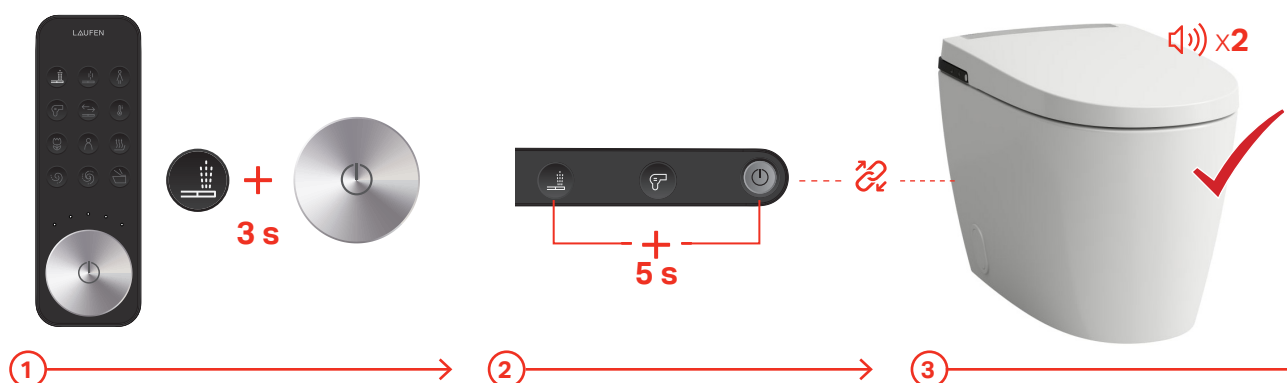

3 PŘEHLED VAŠÍ TOALETY SE SPRCHOU

OVLADAČ S DÁLKOVÝM OVLAĐAČEM

Hlavní tlačítka

- | | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| • Anální sprcha | • Intenzivní sprcha | • Perineální sprcha |
| • Vysoušeč | • Poloha proudu sprchy | • Teplota vody a vysoušeče |
| • Čistička vzduchu | • Uživatelský profil (uložit a načíst) | • Vyhřívání sedátka |
| • Poloviční spláchnutí | • Plné spláchnutí | • Automaticky otevřít |

Otočné tlačítko

Aktivace splachování (pokud uživatel nebyl detekován)

Funkce zastavení

Nastavení teploty vody/vysoušeče/sedátka

Nastavení tlaku vody

Nastavení polohy proudu sprchy

Nastavení rychlosti vzduchu

Výchozí nastavení



3 PŘEHLED VAŠÍ TOALETY SE SPRCHOU

LAUFEN APP, Smart Control

Vaši sprchovou toaletu lze snadno ovládat pomocí LAUFEN Smart Control pro iPhone a Android, včetně speciálních užitečných funkcí.

Další popisy naleznete v části 4.

Doporučuje se připojit zařízení k vaší Wi-Fi. Vaše zařízení bude automaticky aktualizováno a vylepšováno.

Hlavní menu

- Anální sprcha
- Perineální sprcha
- Vysoušeč
- Intenzita proudu
- Poloha proudu sprchy
- Připojení zařízení
- Kmitání
- Pulzování
- Vyhřívání sedátka
- Teplota vody
- Okolní světlo
- Uživatelská nastavení

Nabídka údržby

- Odvápňovací program
- Stav VÝROBKU
- Režim čištění
- Automatické čištění trysky

Nabídka nastavení

- Nastavení výrobku
- Nastavení služby
- Konektivita

Informační nabídka

- Informace o zařízení
- Aktualizace firmwaru výrobku
- Referenční a sériové číslo
- Stažení pokynů

Konfigurace aplikace

- Upravit intenzitu okolního světla
- Naplánovat aktivaci nočního světla
- Naplánovat aktivaci vyhřívání sedátka

Servisní nabídka


- První pomoc, otázky a odpovědi
- Vysvětlení ikon a symbolů

Nainstalujte si bezplatnou aplikaci APP přímo z obchodu APP Store nebo Google Play.



Vzhledem k tomu, že systém APP bude průběžně aktualizován, není v příručce žádný podrobný popis. Podívejte se prosím na nejnovější aktualizovanou verzi.


APLIKACE LAUFEN

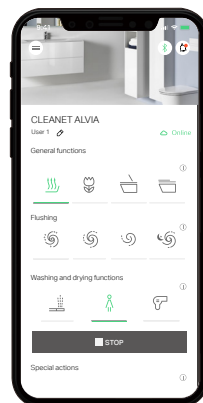


DOWNLOAD LAUFEN
SMART CONTROL APP

4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU


Vaše toaleta se sprchou LAUFEN lze ovládat buď pomocí dálkového ovladače, nebo pomocí aplikace LAUFEN Smart Control APP.

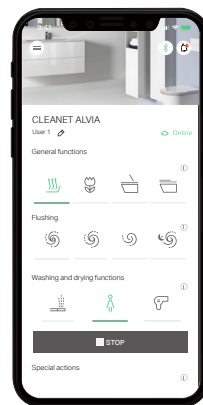


Anální sprcha

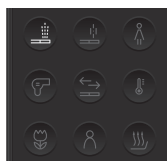


Perineální sprcha

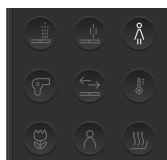


Anální intenzivní sprcha

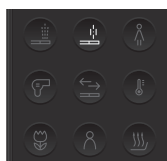


Vysoušeč

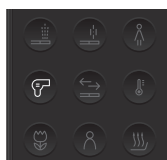

Poloha proudu sprchy

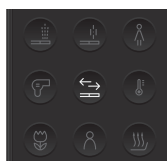


Teplota vody/vysoušeče

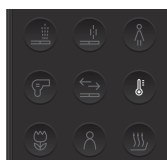


4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU


Čistička vzduchu

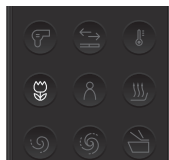


Ohřev sedátka

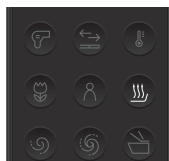


Uživatelský profil

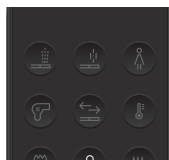


Poloviční spláchnutí

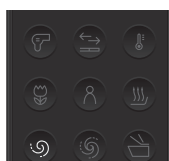

Plné spláchnutí

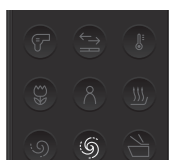

Automatické otevírání

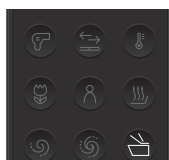


Aktivace splachování (Pokud není uživatel detekován) / funkce Stop




4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU

4.1

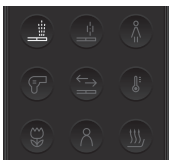


ANÁLNÍ SPRCHA

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka anální sprchy. Pokud potřebujete sprchu předčasně zastavit, zastavte ji stisknutím otočného tlačítka. Tento čas lze nakonfigurovat prostřednictvím aplikace Smart Control APP.

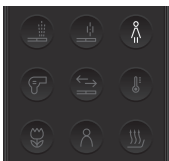

PERINEÁLNÍ SPRCHA

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka perineální sprchy. Pokud potřebujete sprchu předčasně zastavit, zastavte ji stisknutím otočného tlačítka. Tento čas lze nakonfigurovat prostřednictvím aplikace Smart Control APP.

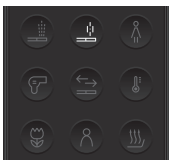

ANÁLNÍ INTENZIVNÍ SPRCHA

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka anální intenzivní sprchy. Pokud potřebujete sprchu předčasně zastavit, zastavte ji stisknutím otočného tlačítka. Tento čas lze nakonfigurovat prostřednictvím aplikace Smart Control APP.



Funkce lze aktivovat pouze tehdy, když je poklop otevřený a zařízení detekuje uživatele.



Pokud se chcete znovu osprchovat, stiskněte na konci prvního sprchování ovladač, zatímco se rameno sprchy zatahuje.



Tovární nastavení teploty vody je stupeň 3.



Čištění se zastaví po 2 minutách, pokud nestisknete žádné jiné tlačítko.

Pokud během čištění zvolíte jinou funkci, čištění se zastaví a aktivuje se zvolená funkce. Parametry této funkce lze upravit prostřednictvím aplikace APP.



Nesprávný provoz zahrnuje zahájení sprchování, když nikdo nesedí na toaletě se sprchou. To může způsobit škody vodou v okolí.

4.1.1 INTENZITA PROUDU SPRCHY

Intenzitu proudu lze nastavit na jedno z 5 nastavení. Intenzitu proudu během sprchování můžete regulovat otáčením ovladače.



Otočením ovladače doprava zvýšíte intenzitu proudu.




Otočením ovladače doleva snížíte intenzitu proudu.



Intenzita proudu je z výroby přednastavena na 3 z 5 možných.

4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU

4.1.2

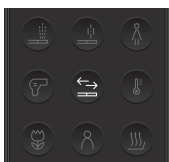

POLOHA PROUDU SPRCHY

Polohu proudu sprchy lze nastavit do jednoho z 5 nastavení. Během sprchování můžete otáčet otočným ovladačem doleva nebo doprava. Proud sprchy sleduje směr otáčení.



Otočením ovladače doprava posunete proud sprchy dopředu.




Otočením ovladače doleva posunete proud sprchy zpět.



Poloha proudu je z výroby přednastavena na 3 z 5 možných.


4.1.3

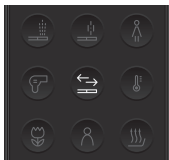

KMITÁNÍ SPRCHY

Při análním nebo perineálním sprchování stiskněte polohu proudu sprchy po dobu 3 sekund, abyste aktivovali nebo deaktivovali režim oscilačního čištění. Když aktivujete funkci oscilačního čištění, tryska se bude pohybovat dozadu a dopředu, aby se rozšířil rozsah čištění.


4.1.4

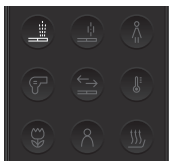

PULZOVÁNÍ ANÁLNÍ SPRCHY

Při análním sprchování stiskněte tlačítko anální sprchy po dobu 3 sekund, abyste aktivovali nebo deaktivovali pulzující režim čištění. Když aktivujete funkci pulzujícího čištění, tlak vody se přepíná mezi silným a jemným v určitém rytmu čištění.


4.1.5

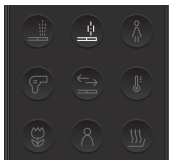

PULZOVÁNÍ ANÁLNÍ INTENZIVNÍ SPRCHY

Při análním sprchování stiskněte tlačítko anální intenzivní sprchy po dobu 3 sekund, abyste aktivovali nebo deaktivovali pulzující režim sprchování. Když aktivujete funkci pulzujícího čištění, tlak vody se přepíná mezi silným a jemným v určitém rytmu čištění.

4.1.6

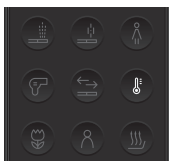

NASTAVENÍ TEPLOTY VODY

Při sprchování stiskněte tlačítko teploty a otočte otočným ovladačem pro zvýšení nebo snížení teploty vody. Teplotu vody lze nastavit na jednu z 5 úrovní.



Otočením ovladače doprava zvýšíte teplotu vody.




Otočením ovladače doleva snížíte teplotu vody.



Parametry těchto funkcí lze upravit prostřednictvím aplikace APP.

4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU

4.2

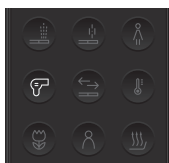

VYSOUŠEČ

Teplotu vysoušeče lze nastavit na jedno z 5 nastavení.

Stiskněte tlačítko vysoušeče pro aktivaci, otáčením otočného tlačítka doprava nebo doleva upravte průtok vzduchu (nebo tlak vzduchu/rychlost).



Kmitající suché

Během sušení stiskněte na 3 sekundy tlačítko vysoušeče, aby se aktivovala funkce oscilačního sušení.



Teplota vysoušeče

Stiskněte tlačítko teploty, když je funkce sušení aktivní, otočením otočného tlačítka doprava (pro zvýšení) nebo doleva (pro snížení) upravte teplotu vysoušeče.

Teplotu vysoušeče lze nastavit na jedno z 5 nastavení.



Rychlost vzduchu vysoušeče

Když je funkce vysoušeče aktivní, otočte otočným ovladačem dopředu pro zvýšení rychlosti vzduchu, otočte otočným ovladačem dozadu pro snížení rychlosti vzduchu.



Zastavte sušení

Stisknutím otočného tlačítka funkci sušení zastavíte.



Nevkládejte prsty ani žádné předměty do ventilátoru.




Funkce vysoušeče se automaticky zastaví po 5 minutách.



Automatickou aktivaci vysoušeče (režim automatického sušení) po skončení sprchování lze nastavit pomocí aplikace Smart Control APP.

4.3

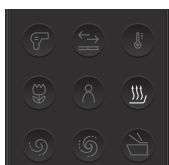

VYHŘÍVANÉ SEDÁTKO

Teplotu sedátka lze nastavit na jednu z 5 úrovní.

Stiskněte tlačítko vyhřívání sedátka pro aktivaci, otáčením otočného tlačítka doprava (pro zvýšení) nebo doleva (pro snížení) upravte teplotu.




Zahřátí sedátka bude trvat několik minut. Nastavení požadované teploty bude uloženo a uzamčeno v paměti.



Režim vyhřívání sedátka lze nastavit nebo deaktivovat pouze prostřednictvím aplikace APP.

4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU

4.4

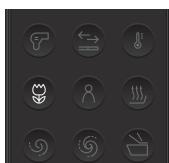

ČISTIČKA VZDUCHU


K odstranění zápachu se používá filtr s aktivním uhlím. Čističku vzduchu můžete aktivovat ručně stisknutím tlačítka čističky vzduchu nebo nastavením automatické čističky vzduchu. Stisknutím tlačítka čističky vzduchu aktivujete a deaktivujete funkci čističky vzduchu ručně. Automaticky se vypne, pokud není záchodové prkénko obsazeno déle než 1 minutu.



AUTOMATICKÁ ČISTIČKA VZDUCHU

Stisknutím tlačítka čističky vzduchu po dobu 3 sekund aktivujete a deaktivujete funkci čističky vzduchu ručně. Automatická čistička vzduchu se automaticky aktivuje, jakmile je záchodové sedátko obsazeno, a automaticky se vypne, když záchodové sedátko není obsazeno déle než 1 minutu.

4.5

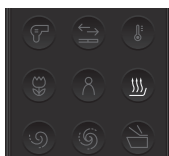

TICHÝ REŽIM


Stisknutím tlačítka vyhřívání sedátka po dobu 3 sekund přepnete tichý režim ZAPNOUT nebo VYPNOUT.

Tichý režim ZAPNUT: Dvojitý akustický signál.

Tichý režim VYP: Dlouhý akustický signál.

4.6

4.6.1

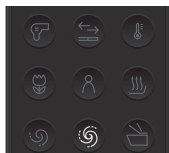


PLNÉ SPLÁCHNUTÍ

Stisknutím tlačítka úplného spláchnutí aktivujete funkci plného spláchnutí.

i Alternativně lze úplné spláchnutí aktivovat stisknutím otočného tlačítka na 3 sekundy, pokud není detekován uživatel.

i V případě výpadku proudu nebo nefunkčnosti dálkového ovladače můžete spustit úplné spláchnutí stisknutím pomocného postranního ovládacího tlačítka.

4.6.2

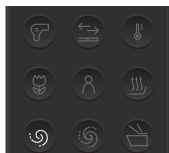


POLOVIČNÍ SPLÁCHNUTÍ

Stisknutím tlačítka polovičního spláchnutí aktivujete funkci polovičního spláchnutí.

i Alternativně lze funkci polovičního spláchnutí aktivovat stisknutím otočného tlačítka, pokud není detekován uživatel.

4.6.3

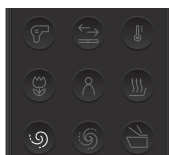


PŘÍPRAVNÉ SPLÁCHNUTÍ

Krátké přípravné spláchnutí po dobu 1 sekundy může být aktivováno, když uživatel sedí, aby byla záchodová mísa čistá a vlhká, čímž se zabrání možnému usazování nečistot na keramice.

Stiskněte tlačítko polovičního spláchnutí na 3 sekundy, abyste zapnuli funkci automatického přípravného spláchnutí toalety; stiskněte jej znovu na 3 sekundy pro vypnutí přípravného spláchnutí.

4.6.4

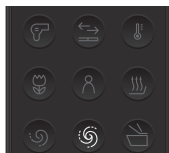

AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ


Automatické spláchnutí lze aktivovat, když uživatel opustí výrobek. V závislosti na době detekce uživatelem může být aktivované spláchnutí plné nebo poloviční spláchnutí.

Stisknutím tlačítka plného spláchnutí na 3 sekundy zapnete nebo vypnete automatické splachování.

Režim automatického splachování ZAPNUT: Dvojitý akustický signál.

Režim automatického splachování VYP: Dlouhý akustický signál.

4.6.5

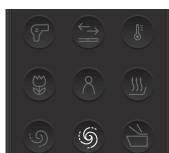

HYGIENICKÉ SPLÁCHNUTÍ

Dvojitým stisknutím tlačítka úplného spláchnutí nebo dvojitým stisknutím otočného tlačítka (pokud uživatel nebyl rozpoznán) aktivujete hygienické splachování. Provede se úplné propláchnutí čisticím prostředkem.

4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU

4.7 LED PROVOZNÍHO REŽIMU

V CLEANET ALVIA je pět kontrollek provozních režimů:

REŽIM 1 standardní:

Toto je přednastavený režim VÝROBKU.

Po dobu, kdy se CLEANET ALVIA nepoužívá, zůstávají rohová a mísová světla vypnutá.

Světlo mísy svítí, když je detekován uživatel. Zůstanou zapnuté, když je výrobek používán, a vypnou se jednu minutu poté, co přestanou detekovat uživatele.

REŽIM 2 standardní s nočním osvětlením pouze v sedátku:

Při aktivaci tohoto režimu se světla CLEANET ALVIA rozsvítí denně po dobu 8 hodin a během zbývajících 16 hodin zůstane CLEANET ALVIA ve standardním režimu.

REŽIM standardní 3 s nočním osvětlením na postranních panelech a sedátku:

Světla rohu a mísy se rozsvítí, když je detekován uživatel.

Při aktivaci tohoto režimu se světla CLEANET ALVIA zapínají denně po dobu 8 hodin a zbývajících 16 hodin zůstanou zhasnutá.

REŽIM 4 naplánovaný:


Tento režim umožňuje naplánovat aktivaci a deaktivaci světel elektrické toalety se sprchou podle dnů v týdnu a v personalizovaných časových intervalech.

Tento režim lze nastavit pouze prostřednictvím APP. Pokud je pomocí pomocného dálkového ovladače zvolen režim 4 a prostřednictvím APP nebyl naprogramován žádný rozsah automatické aktivace nebo deaktivace, bude elektrická toaleta se sprchou fungovat stejně jako v režimu 5.

REŽIM 5 vypnutý:

Světla zhasnutá.

Režim světla lze upravit pomocným postranním ovladačem:

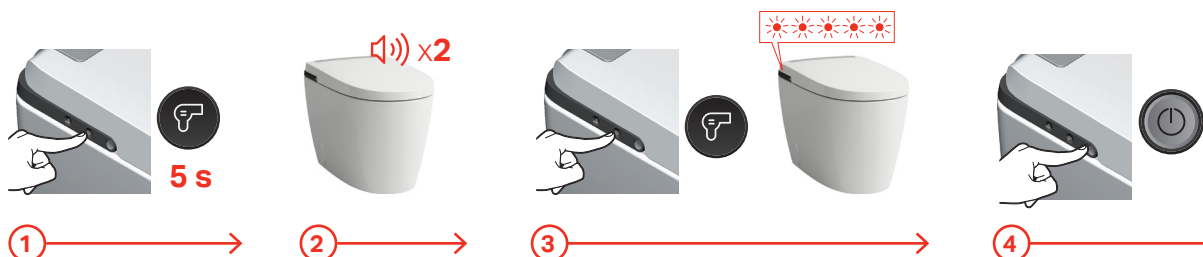


1. Stiskněte tlačítko vysoušeče na pomocném postranním ovladači po dobu 3 sekund.
2. Ozve se několik pípnutí a kontrolky zablikají, což indikuje režim CLEANET ALVIA:
 - **REŽIM 1:** 1 mrknutí + 1 pípnutí
 - **REŽIM 2:** 2 bliknutí + 2 pípnutí
 - **REŽIM 3:** 3 bliknutí + 3 pípnutí
 - **REŽIM 4:** 4 bliknutí + 4 pípnutí
 - **REŽIM 5:** 5 bliknutí + 5 pípnutí
3. Postupným stisknutím tlačítka vysoušeče přejděte na další režim, dokud nedosáhnete požadovaného režimu. Kontrolky 1, 2, 3, 4 nebo 5krát zablikají, což indikuje zvolený režim.
4. Stiskněte tlačítko stop na pomocném postranním ovladači nebo na dálkovém ovladači, abyste si možnost zapamatovali, nebo počkejte jednu minutu a nahraje se poslední vybraný režim.



Pomocí APP nastavte funkci nočního světla tak, aby se automaticky vypnula, když je detekován uživatel. Pomocí APP nastavte dobu aktivního nočního světla a typ aktivovaného světla (miska nebo okolní). Pomocí APP upravte intenzitu okolního světla.

4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU

4,8

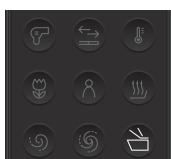


ODKLOPENÍ A SKLOPENÍ TOALETNÍHO SEDÁTKA/POKLOPU

OTEVŘENÍ POKLOPU/SEDÁTKA

Stisknutím tlačítka poklopu/sedátka otevřete poklop, dalším stisknutím tlačítka otevřete sedátko.

ZAVŘENÍ POKLOPU/SEDÁTKA

Pokud jsou poklop a sedátko otevřené, stiskněte tlačítko poklop/sedátko a zavřete poklop i sedátko. Pokud je poklop otevřený a sedátko zavřené, stiskněte dvakrát tlačítko poklopu/sedátka (dvojitým stisknutím) POKLOP zavřete.

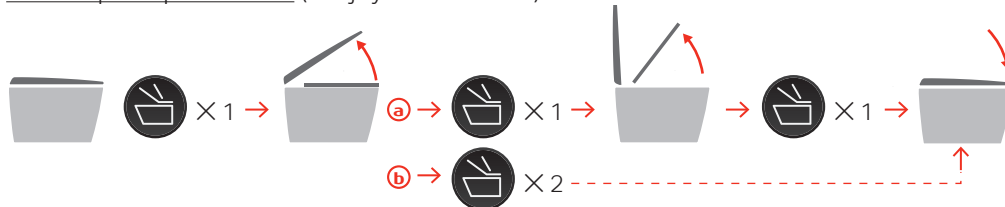

3 s

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ POKLOPU A SEDÁTKA

Stisknutím tlačítka poklopu/sedátka na 3 sekundy zapnete nebo vypnete automatické otevírání.

Režim automatického otevírání ON: Dvojitý akustický signál.

Režim automatického otevírání VYP: Dlouhý akustický signál.

4,9



UŽIVATELSKÝ PROFIL

VÝBĚR UŽIVATELE

Stisknutím uživatelského tlačítka vyberte uživatelský profil.

Otočením ovladače otočným tlačítkem doleva nebo doprava vyberte uživatele.

Vyberte preferovaná nastavení pro:

- Tlak vody sprchy
- Teplota vody sprchy
- Poloha trysky sprchy
- Masáž (pulzující/kmitací sprcha)
- Teplota vysoušeče

Výběr dříve uloženého uživatelského profilu (načíst profil):

1. Stiskněte uživatelské tlačítko.
2. Otočením otočného tlačítka doleva nebo doprava vyberte uživatele (k dispozici je 5 uživatelských profilů).
3. Stiskněte uživatelské tlačítko znovu nebo stiskněte otočné tlačítko pro potvrzení výběru.
4. Nastavení jsou načtena na VÝROBKU (tlak vody vzadu, tlak vody vpředu, rychlost vzduchu, teplota vody, teplota vzduchu, poloha sprchové trysky, pulzující režim, oscilační režim)

Ukládání úprav do uživatelského profilu (uložení profilu):

1. Stiskněte uživatelské tlačítko po dobu 3 sekund.
2. Otočením otočného tlačítka doleva nebo doprava vyberte uživatele (k dispozici je 5 uživatelských profilů).
3. Stiskněte uživatelské tlačítko znovu nebo stiskněte otočné tlačítko pro potvrzení výběru.
4. Aktuální nastavení jsou uložena pod zvoleným uživatelským číslem (tlak vody anální sprchy, tlak vody perineální sprchy, rychlost vzduchu, teplota vody, teplota vzduchu, poloha trysky sprchy, pulzující režim, oscilační režim)



Různé profily uživatelů jsou uloženy na dálkovém ovladači.

APP ukládá nastavení (uživatelský profil) uživatele smartphonu do smartphonu. Nastavení uživatelského profilu smartphonu nejsou propojena s uživatelskými nastaveními uloženými v dálkovém ovladači.

4 OBSLUHA TOALETY SE SPRCHOU

4,10



+



3 s

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Funkce reset obnoví výchozí tovární nastavení VÝROBKU. Současným stisknutím uživatelského tlačítka a otočného tlačítka po dobu 3 sekund nastavíte výchozí nastavení. Je také možné nakonfigurovat výchozí nastavení stisknutím pomocného otočného tlačítka na výrobku po dobu 10 sekund.

Tlak anální sprchy	Úroveň 3	Teplota sedátka	Vypnuto
Tlak perineální sprchy	Úroveň 3	Automatická čistička vzduchu	Vypnuto
Teplota vody anální sprchy	Úroveň 3	Plánování nočního světla	Vypnuto
Teplota vody perineální sprchy	Úroveň 3	Automatické otevírání	Zapnuto
Oscilační sprchový režim	Vypnuto	Automatické spláchnutí	Zapnuto
Pulzující sprchový režim	Vypnuto	Přípravné spláchnutí	Vypnuto
Teplota vysoušeče	Úroveň 3	Úspora energie	Zapnuto
Tlak vysoušeče	Úroveň 3	Tichý režim	Vypnuto
Poloha trysky	Úroveň 3		




Výchozí nastavení lze jej změnit pomocí aplikace Smart Control APP.
V případě výpadku napájení si výrobek pamatuje uložená výchozí nastavení.

5 POMOCNÝ POSTRANNÍ OVLADAČ

Pomocný postranní ovladač lze použít k aktivaci hlavních funkcí výrobku: Anální sprcha, vysoušeč, plné splachování, hygienické splachování a doraz.

Funkce anální sprchy a vysoušeče lze aktivovat pouze tehdy, když je poklop otevřený a zařízení detekuje sedícího uživatele.

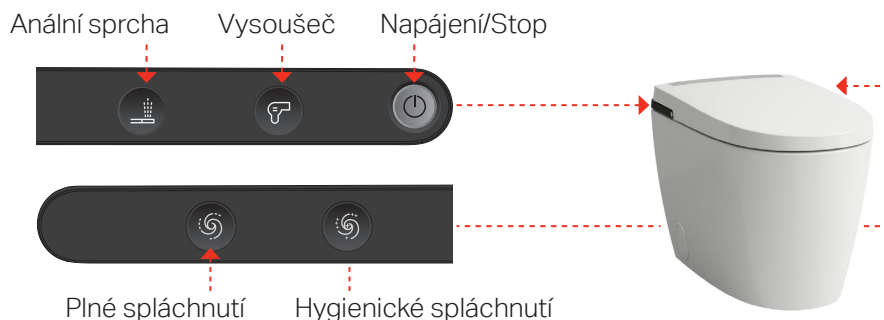

ANÁLNÍ SPRCHA S POMOCNÝM POSTRANNÍM OVLADAČEM

Tento pomocný postranní ovladač umožňuje použití se středním nastavením:

- Střední teplota
- Střední tlak
- Střední poloha



1. Když je funkce aktivována, opětovným stisknutím stejného tlačítka se aktivuje oscilační funkce. Pokud jej stisknete znovu, vrátí se do normálního režimu.



2. Chcete-li tuto funkci zastavit, stiskněte tlačítko stop na pomocném postranním ovladači.

Čištění se zastaví po 2 minutách, pokud nestisknete žádné jiné tlačítko.



3. Pokud během anální sprchy stisknete tlačítko sušení, čištění se zastaví a aktivuje se sušení.



SUŠENÍ POMOCNÝM POSTRANNÍM OVLADAČEM

1. Stiskněte tlačítko vysoušeče pro aktivaci této funkce. Nastavení teploty a tlaku funkce vysoušeče jsou přednastaveny na střední úroveň, pokud je aktivována pomocným postranním ovladačem.



2. Chcete-li tuto funkci zastavit, stiskněte tlačítko stop na pomocném postranním ovladači. Pokud nestisknete žádné jiné tlačítko, sušení se po 5 minutách zastaví.



ZASTAVENÍ POMOCNÝM POSTRANNÍM OVLADAČEM

Zastaví jakoukoli aktivovanou funkci.



SPLACHOVÁNÍ POMOCNÝM POSTRANNÍM OVLADAČEM

V případě výpadku napájení nebo vybití baterií dálkového ovladače lze použít tlačítko na pomocném postranním ovladači pro úplné spláchnutí nánosů.

Stisknutím tlačítka úplného spláchnutí aktivujete plné spláchnutí.



HYGIENICKÉ SPLÁCHNUTÍ

Hygienické spláchnutí lze provést pomocí postranního ovladače. Provádí úplné spláchnutí čisticím prostředkem.



SYSTÉM VYPNUTÝ (STAND-BY)/RESETOVÁNÍ VÝROBKU

Chcete-li CLEANET ALVIA vypnout, stiskněte tlačítko napájení na pomocném postranním ovladači po dobu 3 sekund. Chcete-li znovu aktivovat CLEANET ALVIA, stiskněte tlačítko napájení na pomocném postranním ovladači. Od tohoto okamžiku bude zařízení provádět výkonovou autokalibraci po dobu 2 minut; během této doby voda vytéká z trysky. Během tohoto procesu neodpojujte zařízení.

3 s

6 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


6.1 REŽIM ČIŠTĚNÍ

Režim čištění (včetně prodloužení trysky) se aktivuje stisknutím otočného tlačítka na dálkovém ovladači + perineální sprcha po dobu 3 sekund. Tryska se vysune na 5 minut a automaticky se zasune. Stisknutím otočného tlačítka režim čištění ukončíte.



6.1.1 RUČNÍ ČIŠTĚNÍ TRYSKY / VÝMĚNA NÁSTAVCE

Stiskněte polohu proudu sprchy na 3 sekundy; tryska se vysune na 5 minut a automaticky se stáhne. Stisknutím otočného tlačítka opustíte režim ručního čištění trysky.

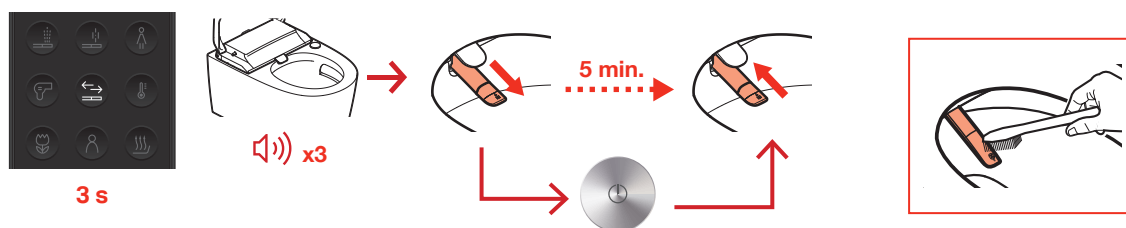

Stiskněte tlačítko na postranním panelu anální sprchy na 3 sekundy; tryska se vysune na 5 minut a automaticky se stáhne. Stisknutím tlačítka stop ukončíte režim ručního čištění trysky.



K čištění nepoužívejte agresivní přípravky. Používejte pouze neutrální výrobky.



Netahejte ani netlačte za trysku ručně.



Je zakázáno vytahovat trysku rukou přímo.

6.2 ČIŠTĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Před čištěním vyjměte baterie.

Otřete jemně navlhčeným hadříkem.

Pokud je dálkový ovladač velmi znečištěný, můžete jej vyčistit zředěným neutrálním čisticím prostředkem.




Je zakázáno umývat tento výrobek přímo vodou nebo čisticím prostředkem.

6.3 BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Když během provozu stisknete libovolné tlačítko, LED dioda bude blikat, což znamená, že baterie je slabá. Vyměňte baterii.

Počet LED displejů závisí na aktuálním nastavení.

Použijte alkalickou baterii AAA. Nekombinujte nové a použité baterie ani různé značky.

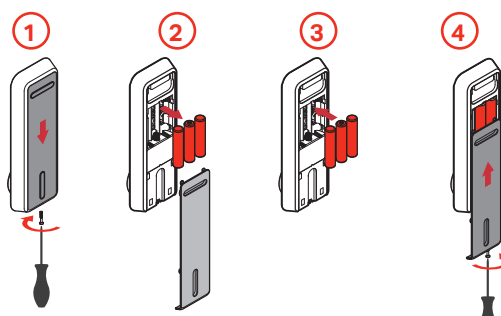


6 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

6.4 ČIŠTĚNÍ FILTRU

Pro správnou funkci zařízení doporučujeme provádět údržbu filtru jednou ročně.

1. Zavřete uzavírací ventil.
2. Vyjměte filtr.
3. Vyčistěte filtr. Vraťte filtr na své místo a ujistěte se, že je správně nainstalován, a znovu otevřete uzavírací ventil.

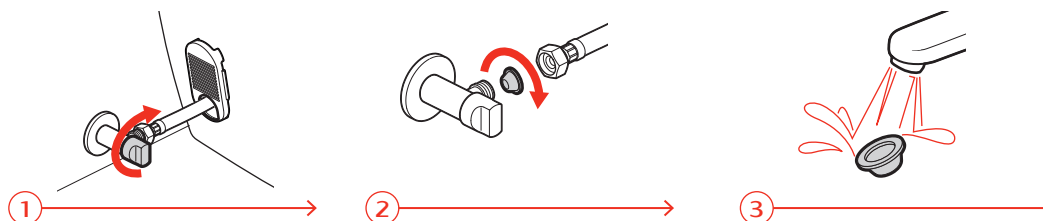


6.5 PROCES ODVÁPŇNÍ - OVLADAČ NA POSTRANNÍM PANELU

Proces odstraňování vodního kamene se může lišit v závislosti na oblasti a tvrdosti vody.

Standardní interval by měl být jednou ročně.

Proces odstraňování vodního kamene snižuje nebo odstraní usazeniny vodního kamene uvnitř vodní cesty (hadice, vodní nádrž, průtokový ohřívač a nástavec trysky). Uživatel musí přidat určité množství odvápňovacího prostředku (prášek na odstranění vodního kamene) pomocí specifické kádinky a podle následujících kroků:

1. Sestavte díly kádinky.
2. Kádinku postavte do svislé polohy a naplňte ji až po značku uvnitř.
3. Obsah odvápňovacího sáčku nasype do kádinky a lehce promíchejte.
4. Ručně zvedněte dvířka trysky a vložte hrdlo kádinky dovnitř. Ujistěte se, že je bezpečně opřena o porcelán.
5. Stisknutím tlačítka na postranním panelu anální sprchy na 3 sekundy vysunete trysku. Ozve se dlouhé pípnutí. Poté stiskněte na 5 sekund tlačítko na postranním panelu vysoušeče. Zazní tři pípnutí a spustí se proces odvápňování.
6. Kádinku nevyjímejte, dokud proces probíhá.
7. Po dokončení procesu odstraňování vodního kamene se tryska automaticky přesune dovnitř a ozve se tři krátká „pípnutí“. Kádinku vyjměte z její polohy a výrobek bude znovu připraven k použití.

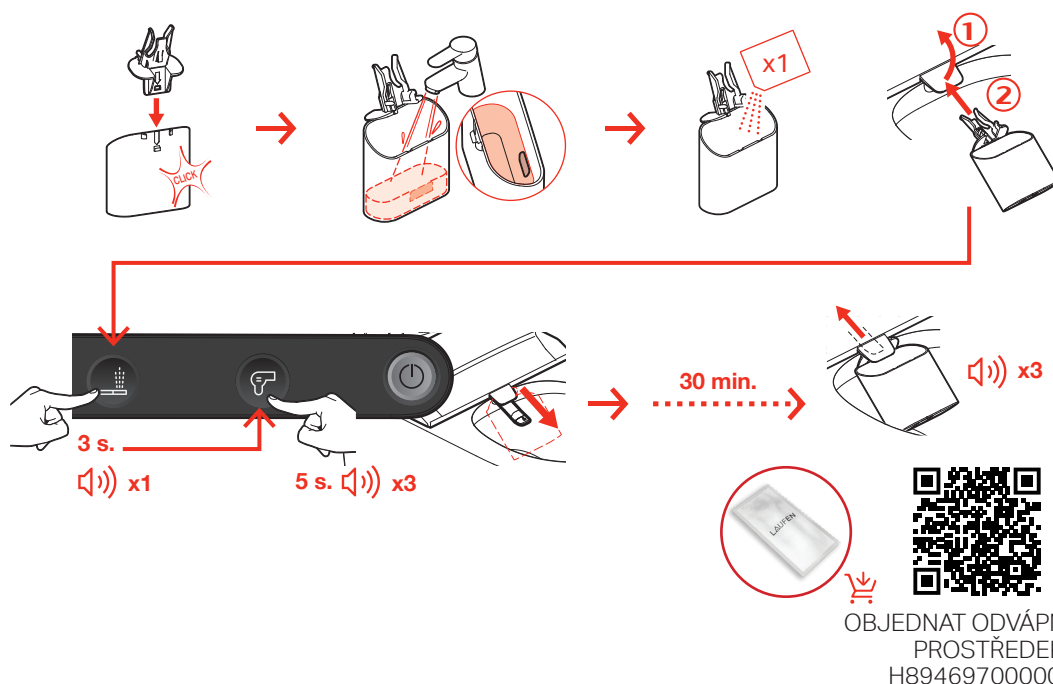

OBJEDNAT ODVÁPŇOVACÍ
PROSTŘEDEK
H8946970000001



Během tohoto procesu by neměla fungovat žádná funkce.

K odstranění vodního kamene používejte pouze odvápňovací prostředek LAUFEN. Jiný odvápňovací prostředek může způsobit poškození.


6 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

6.5 PROCES ODVÁPŇENÍ - DÁLKOVÝ OVLADAČ

Proces odstraňování vodního kamene se může lišit v závislosti na oblasti a tvrdosti vody. Standardní interval by měl být jednou ročně.

Proces odstraňování vodního kamene sníží nebo odstraní usazeniny vodního kamene uvnitř vodní cesty (hadice, vodní nádrž, průtokový ohřívač a nástavec trysky). Uživatel musí přidat určité množství odvápňovacího prostředku (prášek na odstranění vodního kamene) pomocí specifické kádinky a postupovat podle těchto kroků:


1. Sestavte díly kádinky.
2. Kádinku postavte do svislé polohy a naplňte ji až po značku uvnitř.
3. Obsah odvápňovacího sáčku nasypete do kádinky a lehce promíchejte.
4. Ručně zvedněte dvířka trysky a vložte hrdlo kádinky dovnitř. Ujistěte se, že je bezpečně opřena o porcelán.
5. Stiskněte současně otočné tlačítko a tlačítko teploty na dálkovém ovladači po dobu asi 3 sekund, abyste vysunuli trysku. Další možností je použití tlačítka na postranním panelu anální sprchy k vysunutí trysky. Ozve se dlouhé pípnutí. Poté stiskněte na 5 sekund tlačítko na postranním panelu vysoušeče. Zazní tři pípnutí a spustí se proces odvápňování.
6. Kádinku nevyjímejte, dokud proces probíhá.
7. Po dokončení procesu odstraňování vodního kamene se tryska automaticky přesune dovnitř a ozvou se tři krátká „pípnutí“. Kádinku vyjměte z její polohy a výrobek bude znovu připraven k použití.

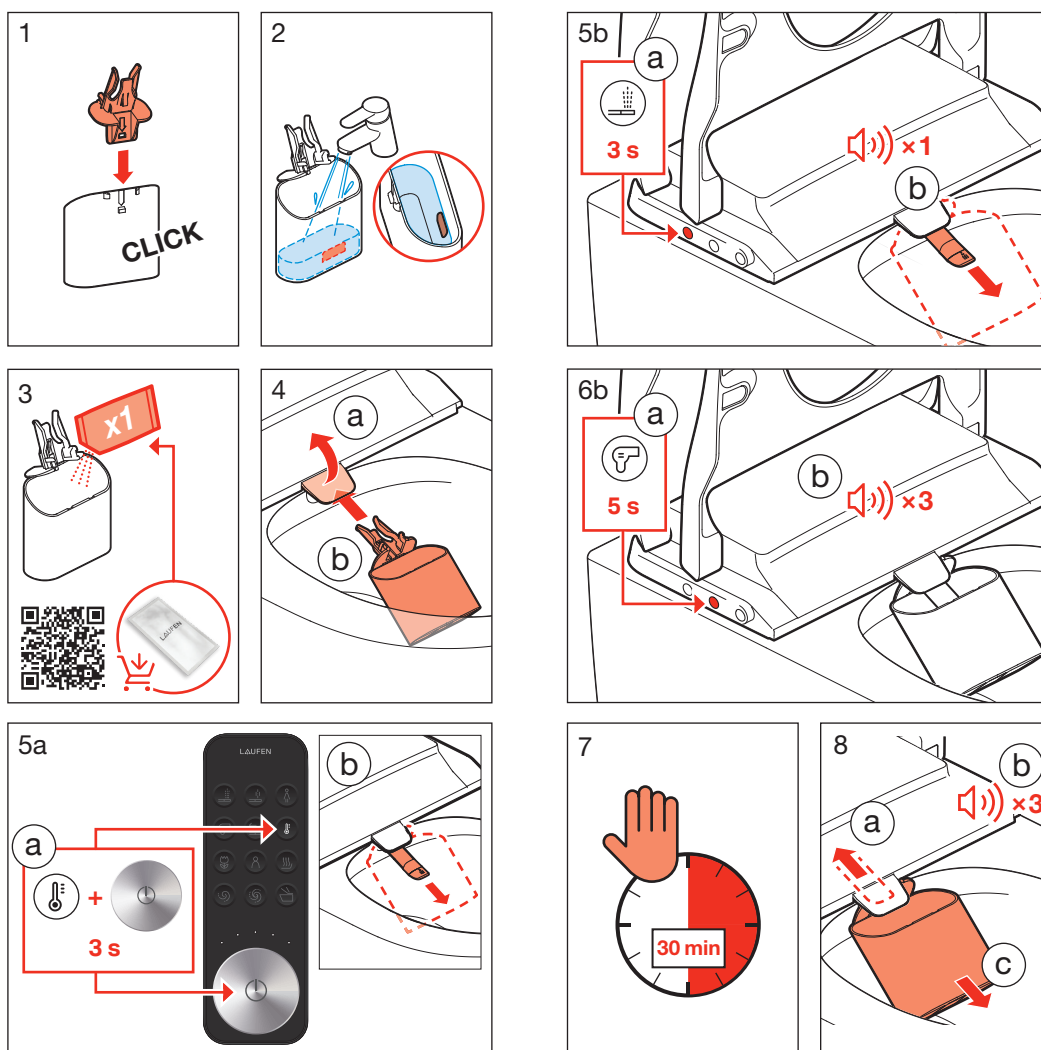

6 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

6.6 ODEBRÁNÍ SEDÁTKA A POKLOPU


Chcete-li sedátko a poklop demontovat, ve svislé poloze nakloňte poklop a sedátko na levou stranu, jak je znázorněno na obrázku, a posuňte je vodorovně na stejnou stranu. Chcete-li vyměnit kroužek a kryt, proveďte postup v opačném pořadí.

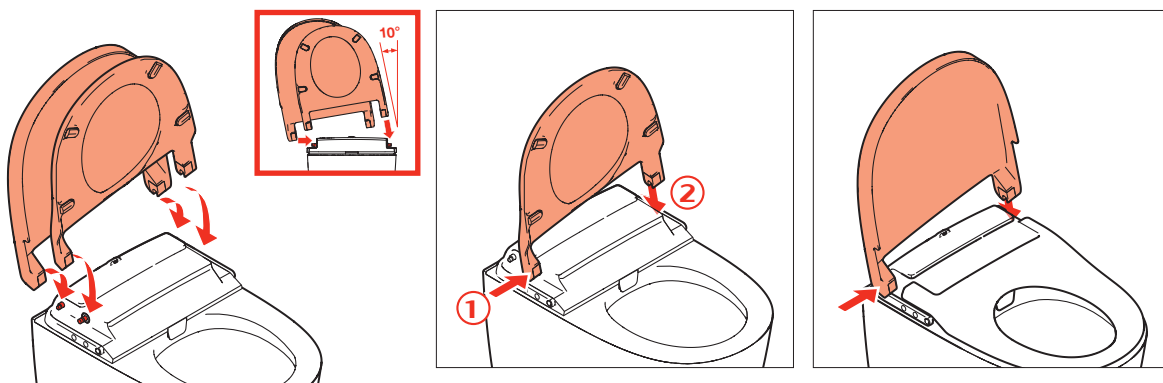


6.7 NÁDRŽ NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

CLEANET ALVIA má nádrž, kterou je nutné naplnit, aby bylo možné provést hygienické spláchnutí.

Když si všimnete, že hygienický splachovač neobsahuje dostatek čisticího prostředku, sejměte kryt z povrchu sklovitého porcelánu a naplňte nádrž pouze doporučeným přípravkem (ref. A805072030).

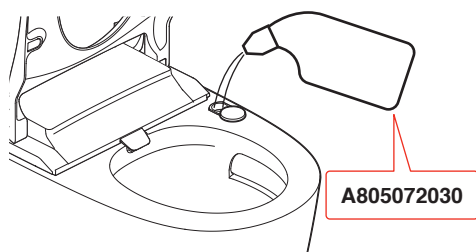

6.8 ČISTIČKA VZDUCHU VÝMĚNA FILTRU

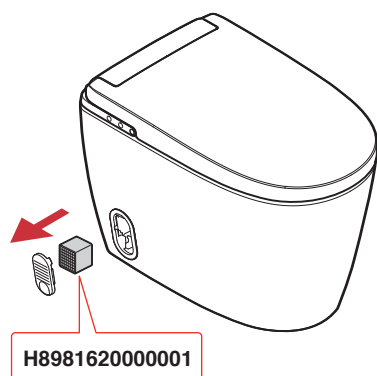

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



Zásah elektrickým proudem!
Nebezpečí smrti!

- Nikdy neotevírejte spotřebič, abyste sami prováděli opravy.
- Kontaktujte zákaznický servis LAUFEN.

HLÁŠENÍ A ZÁVADY

Zákaznický servis LAUFEN

Pokud se vyskytnou závady a nelze je odstranit pomocí informací v návodu k obsluze, kontaktujte prosím zákaznický servis LAUFEN.
www.laufen-cleanet.com

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Výrobek nereaguje na pomocný postranní ovladač.	Zařízení je vypnuté.	Stiskněte tlačítko stop na pomocném postranním ovladači.
	Výrobek je rozpojený nebo odpojený.	Připojte zařízení k elektrické síti.
Výrobek nereaguje na stisknutí dálkového ovladače a LED na dálkovém ovladači se nerozsvítí.	Baterie dálkového ovladače jsou vybité.	Vyměňte baterie. (Viz 6.3).
	Baterie v dálkovém ovladači nejsou správně vloženy.	Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy ve správné poloze.*
Žádné spláchnutí při stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači.	Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité	Vyměňte baterie (viz 6.3).
	Došlo k výpadku proudu.	Použijte tlačítko kompletního splachování pomocného postranního panelu.
Žádné spláchnutí při stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka na postranním panelu.	Splachovací mechanismus je zablokován.	Pro odblokování stiskněte tlačítko úplného spláchnutí na pomocném postranním panelu na 5 sekund. *
Splachování neodvádí dostatek vody nebo odstraňuje vzduch místo vody.	V nádrži není dostatek vody.	Zkontrolujte, zda je k dispozici hlavní přívod vody.
		Pokud bylo předchozí spláchnutí dokončeno, počkejte, dokud se nádrž znovu naplní.
Po spláchnutí z kruhu stále teče voda.	Plnicí solenoid se správně nezavírá.	Zavřete kohoutek a zavolejte technický servis. Doporučuje se nespachovat.
Po spláchnutí zůstane voda a hladina stoupne.	Vývod toalety je ucpaný a neumožňuje evakuaci.	K uvolnění použijte píst nebo podobný nástroj. Doporučuje se nespachovat.
Řada LED diod teploty na dálkovém ovladači bliká.	Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.	Vyměňte baterie (viz 6.3).
Řada pozičních LED v dálkovém ovladači bliká.	Baterie dálkového ovladače jsou vybité.	Vyměňte baterie (viz 6.3).
Výrobek nereaguje na stisknutí dálkového ovladače a kontrolky LED v oblasti funkcí dálkového ovladače blikají.	Zařízení je vypnuté.	Stiskněte tlačítko stop na pomocném postranním ovladači.
	Dálkový ovladač není připojený k elektrické toaletě se sprchou.	Připojte dálkový ovladač. (Viz 2.6).
	Dálkový ovladač nelze připojit k elektrické toaletě se sprchou. (Baterie jsou nové a jsou správně vloženy).	*
Neaktivuje se žádná funkce a ozve se dvě pípnutí.	Uživatel nesedí správně a senzor nefunguje.	Opravte svou polohu. *

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Funkce čištění se zastaví.	Přednastavená doba čištění 2 minuty vypršela.	To je normální. Znovu aktivujte funkci čištění.
	Infračervený senzor přestal detekovat uživatele. Pokud je poloha uživatele příliš vpředu, zařízení nemusí být schopno detekovat uživatele.	Posadte se správně. Znovu aktivujte funkci čištění. *
	Porucha napájení.	Zkontrolujte elektrický systém nebo odpojte a zapojte kabel do elektrické sítě.
Kontrolky bliknou jednou za 5 sekund. Funkce čištění se zastaví.	Do zařízení Alvia se nedostalo dost vody. Uzavírací ventil je uzavřen nebo došlo k obecnému výpadku napájení.	Ověřte, že je přívod vody ze sítě a resetujte výrobek (viz 5).
	Do zařízení Alvia se nedostalo dost vody. Vstupní vodní filtr je ucpaný.	Vyčistěte vodní filtr (viz 6.4) a resetujte výrobek (viz 5).
	Do zařízení Alvia se nedostalo dost vody. Přívodní ohebná hadice je skřípnutá nebo ohnutá.	Přemístěte vstupní ohebnou hadici a resetujte výrobek (viz 5).
	Z žádného z předchozích důvodů se do Alvie nedostalo dost vody.	*
Kontrolky bliknou dvakrát každých 5 sekund. Výstupní průtok vody z trysky je příliš nízký.	Bez napájení vodní pumpy.	Odstraňte vodní kámen z nástavce trysky a resetujte výrobek (viz 5). *
	Nástavec trysky je zanesený vodním kamenem.	
Kontrolky zablikají 3x každých 5 sekund. Žádný signál v čidle přítomnosti (ToF).	Nečistoty na snímači přítomnosti.	Vyčistěte snímač přítomnosti. *
	Poškozený snímač přítomnosti.	*
Kontrolky zablikají 4krát každých 5 sekund. Přehřívání vody.	Porucha v hydraulickém a/nebo topném okruhu	Odvápněte. *
Kontrolky zablikají 5krát každých 5 sekund. Vyhřívání sedátka se nevyhřívá správně.	Selhání součástí.	*
Kontrolky zablikají 5krát každých 6 sekund. Voda se neohřívá.	Selhání hydraulického a/nebo topného okruhu.	Odvápněte. *
Kontrolky zablikají 5krát každých 7 sekund. Čisticí voda nevytéká horká.	Snímač teploty nefunguje správně.	Resetujte výrobek. (Viz 5). *
Kontrolky zablikají 8krát každých 5 sekund. Funkce sušení se nezahřívá.	Porucha sušícího okruhu.	*
Kontrolky zablikají 5krát každých 9 sekund. Poškozený elektrický tlumič poklopu nebo sedátka.	Poškozený motor sedátka a/nebo poklopu.	*
Kontrolky zablikají 5krát každých 10 sekund. Porucha mechanismu splachování toalety.	Abnormální chování motoru způsobené splachovacím mechanismem.	Pro odemknutí stiskněte tlačítko úplného spláchnutí na pomocném postranní toaletě se sprchou po dobu 5 sekund.
Kontrolky zablikají 5krát každých 11 sekund. Chyba přívodu vody Alvia.	Do zařízení Alvia se nedostalo dost vody. Uzavírací ventil je uzavřen nebo došlo k obecnému výpadku napájení.	Ověřte, že je přívod vody ze sítě a resetujte výrobek (viz 5).
	Do zařízení Alvia se nedostalo dost vody. Vstupní vodní filtr je ucpaný.	Vyčistěte vodní filtr (viz 6.4) a resetujte výrobek (viz 5).
	Do zařízení Alvia se nedostalo dost vody. Přívodní ohebná hadice je skřípnutá nebo ohnutá.	Přemístěte vstupní ohebnou hadici a resetujte výrobek (viz 5).*
	Z žádného z předchozích důvodů se do Alvie nedostává dostatek vody.	*

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kontrolky zablikají 5krát každých 12 sekund. Porucha solenoidového ventilu.	Elektromagnetický ventil je poškozený * nebo odpojený.	
Kontrolky zablikají 5krát každých 13 sekund. Splachování neprobíhá.	Toaleta je ucpaná.	Použijte píst nebo podobný nástroj. Doporučuje se nesplachovat.
Čistící voda není teplá.	Voda se upraví na pokojovou teplotu.	Zvyšte teplotu pomocí dálkového ovladače.
Tryska se nepohybuje dozadu.	Napájení bylo přerušeno.	Automaticky obnovte trysku.
	Motor trysky ztratil svou polohu.	Resetujte výrobek. (Viz 5). *
Sušení se zastaví nebo nefunguje.	Přednastavená doba sušení 3 minuty uplynula.	Posad'te se správně. Znovu aktivujte funkci čištění. *
	Infračervený senzor přestal detekovat uživatele. Pokud je poloha uživatele příliš vpředu, zařízení nemusí být schopno detekovat uživatele.	
Teplota sušícího vzduchu není dostatečně vysoká.	Teplota sušícího vzduchu je nastavena na pokojovou teplotu.	Zvyšte teplotu pomocí dálkového ovladače.
	Ohříváč vzduchu nefunguje.	*
Sedátko se při sezení pohybuje.	Zadní držáky sedátka nejsou dostatečně utaženy.	Utáhněte zadní držáky sedátka.
Voda vytéká dvířky trysky a funkce není aktivována.		*
* Pokud problém přetrvává, zavolejte prosím technickou podporu.		

8 TECHNICKÉ ÚDAJE CLEANET ALVIA

		8.2316.0.400.000.1 8.2316.2.400.000.1 8.2316.3.400.000.1 8.2316.4.400.000.1
Čištění	Anální a perineální sprcha	•
	Nastavitelná poloha trysky	5 úrovní
	Kmitací režim čištění	•
	Pulzující režim čištění	•
	Nastavitelný tlak vody (0,45~0,85 l/min)	5 úrovní
	Nastavitelná teplota vody (vypnuto / 33–39 °C)*	5 úrovní
	Okamžitý ohříváč vody	•
	Automatické samočištění trysky	•
	Bezpečnostní zařízení	Tepelná pojistka
Vysoušeč	Rychlost vzduchu vysoušeče	8,5 m/s
	Nastavitelná teplota (40~60 °C)*	5 úrovní
	Bezpečnostní zařízení	Jištění
Sedátko	Vyhřívané sedátko s nastavitelnou teplotou (vypnuto / 33–39 °C)*	5 úrovní
	Měkké zavírání poklopu a sedátka	•
Ostatní	Manuální/automatická funkce deodorizace	•
	Manuální/automatická funkce nočního světla (LED)	•
	UV světlo	•
	Dezinfekce e-vodní trysky	-
	Hygienické sprchování	•
	Automatické otevření/zavření poklopu	•
	Dálkový ovladač (3 × AAA alkalická baterie)	•
	Režim uživatelského nastavení	•
	Úsporný režim	•
	APP/IoT	•
	Odvápňení	•
Technické	Skrytá připojení	•
	Napájecí zdroj	220–240 V~, 50/60 Hz
	Maximální spotřeba energie	1650 W (teplota vody na vstupu je 0 °C)
	Jmenovitá spotřeba energie	1700 W
	Maximální kapacita ohříváče vysoušeče	300 W
	Kapacita vyhřívání sedátka	40 W
	Připojení přívodu vody	G 3/8"
	Tlak vody z kohoutku pro funkci sprchování	0,05–0,9 MPa (0,5–9 bar)
	Rozsah provozních teplot	10 °C / 30 °C
	Rozsah teplot skladování	-10 °C / 60 °C
	Rozměry (délka × šířka × výška)	600 × 410 × 485 mm
	Čistá hmotnost výrobku	Přibližně 40 ^{±0,2} kg
	Hrubá hmotnost výrobku	Přibližně 45 ^{±0,2} kg

9 LIKVIDACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Toaleta se sprchou LAUFEN splňuje požadavky směrnice EU „Omezení nebezpečných látek“ (2002/95/ES). Z velké části neobsahuje nebezpečné látky, jako je olovo, kadmium, rtuť a chrom VI.

Správná likvidace starých spotřebičů

Odpadní elektrozařízení často obsahuje materiály, které jsou ještě použitelné. Zároveň však obsahují i mnoho nebezpečných látek, které zaručují provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení. Nesprávná manipulace a likvidace těchto látek představuje nebezpečí pro člověka a životní prostředí.



Symbol na typovém štítku vaší toalety se sprchou znamená, že likvidace spotřebiče s domovním odpadem není povolena. Použité baterie prosím zlikvidujte správným způsobem. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu.

Obratť se na příslušné sběrné místo pro vrácení a recyklaci elektrického zařízení ve vaší oblasti.

Uskladněte svůj starý spotřebič na místě chráněném před dětmi, dokud nebude přepraven k likvidaci.

Plastové díly jsou označeny mezinárodně standardizovanými symboly, aby bylo zajištěno třídění plastového odpadu podle druhu. Výsledkem je, že váš starý spotřebič lze recyklovat způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

10 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento návod obsahuje důležité informace o zamýšleném použití, správném provozu a správné údržbě spotřebiče.

Uživatelé musí porozumět a dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze, aby bylo zajištěno jak bezpečné používání spotřebiče, tak maximální bezpečnost při provozu a údržbě.

Do tohoto návodu k obsluze není možné zahrnout všechny myslitelné aplikace a druhy zneužití.

Rádi bychom také upozornili na následující: Obsah této příručky netvoří součást dřívější nebo existující dohody, závazku nebo právního vztahu, ani nemění existující smlouvu, závazek nebo právní vztah. Jakékoli závazky ze strany společnosti LAUFEN vyplývají z příslušných záručních podmínek, které rovněž zahrnují úplnou a rozhodující záruční povinnost společnosti LAUFEN. Informace uvedené v tomto návodu k obsluze nepředstavují rozšíření ani omezení nároků ze záručních podmínek.

Tato příručka je chráněna autorským právem. Kopie a/nebo překlady do různých jazyků jsou povoleny pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti LAUFEN.

