


# ADAPTA Pro+ (WG-AP200)

Sprchovací toaleta s dálkovým ovládáním

**WATER  
GATE**

Verze: 1/2025

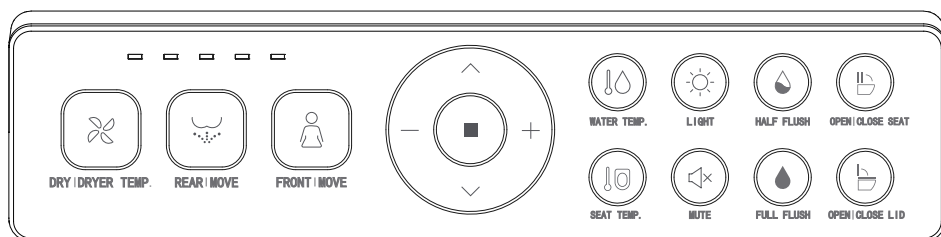

## Návod k dálkovému ovládání

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.  
Přečtěte si, prosím, pozorně návod k použití před instalací a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

# Obsah

## Příprava instalace

- 1. Instalace dálkového ovládání \_\_\_\_\_ 01
- 2. Instalace baterie \_\_\_\_\_ 01

## Návod k použití


- 1. Popis dálkového ovládání \_\_\_\_\_ 02
- 2. Zadní a dámské mytí \_\_\_\_\_ 03
- 3. Sušení a úprava teploty \_\_\_\_\_ 04
- 4. Nastavení proudu trysky \_\_\_\_\_ 04
- 5. Nastavení polohy trysky \_\_\_\_\_ 04
- 6. Nastavení teploty vody \_\_\_\_\_ 04
- 7. Čištění trysky \_\_\_\_\_ 05
- 8. Noční osvětlení \_\_\_\_\_ 05
- 9. Dálkové / automatické  
otevírání / zavírání \_\_\_\_\_ 05
- 10. Poloviční spláchnutí / plné  
spláchnutí \_\_\_\_\_ 05
- 11. Nastavení teploty sedátka \_\_\_\_\_ 06
- 12. Tichý režim \_\_\_\_\_ 06
- 13. Nastavení objemu splachování \_\_\_\_\_ 06
- 14. Párování ovladače \_\_\_\_\_ 06
- 15. Ostatní funkce \_\_\_\_\_ 07

# Příprava instalace

## Instalace dálkového ovládání


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta a):

1. Vyvrtejte ve zdi dva otvory o průměru 6 mm ve vzdálenosti přibližně 130,7 mm a hloubce asi 35 mm.
2. Odstraňte oboustrannou lepicí pásku na zadní straně držáku.
3. Vložte hmoždinku do každého otvoru a připevněte držák ke zdi vruty.

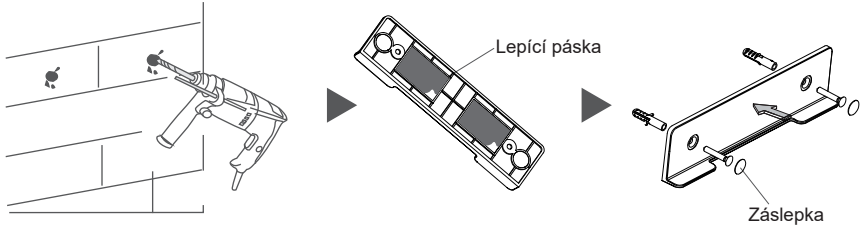


Instalace držáku dálkového ovládání (varianta b):

1. Vyčistěte a osušte místo před instalací držáku.
2. Odstraňte fólii z oboustranné lepicí pásky na zadní straně držáku.
3. Přilepte držák vodorovně ke zdi.

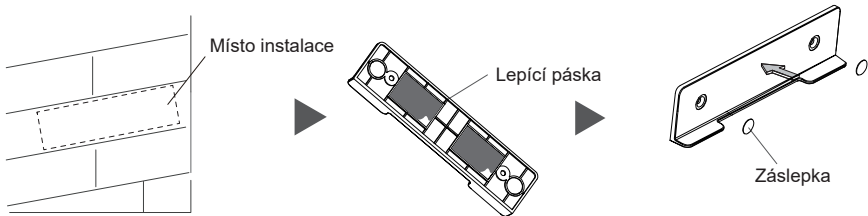

## Instalace baterie

1. Vložte baterie do dálkového ovládání.
2. Umístěte dálkové ovládání do držáku.

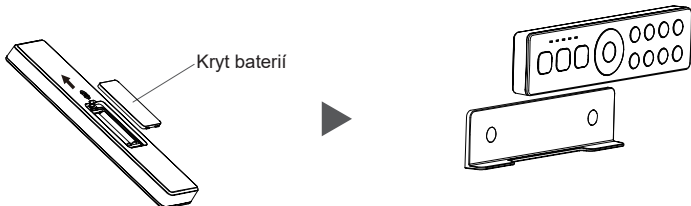


Upozornění:

1. Ujistěte se, že je dálkové ovládání v dosahu osoby sedící na sedátku.
2. Neinstalujte a nepoužívejte dálkové ovládání na vlhkých místech, jako je sprchový kout.
3. Chraňte dálkové ovládání před vlhkostí a vodou.

# Návod k použití

## Popis dálkového ovládání

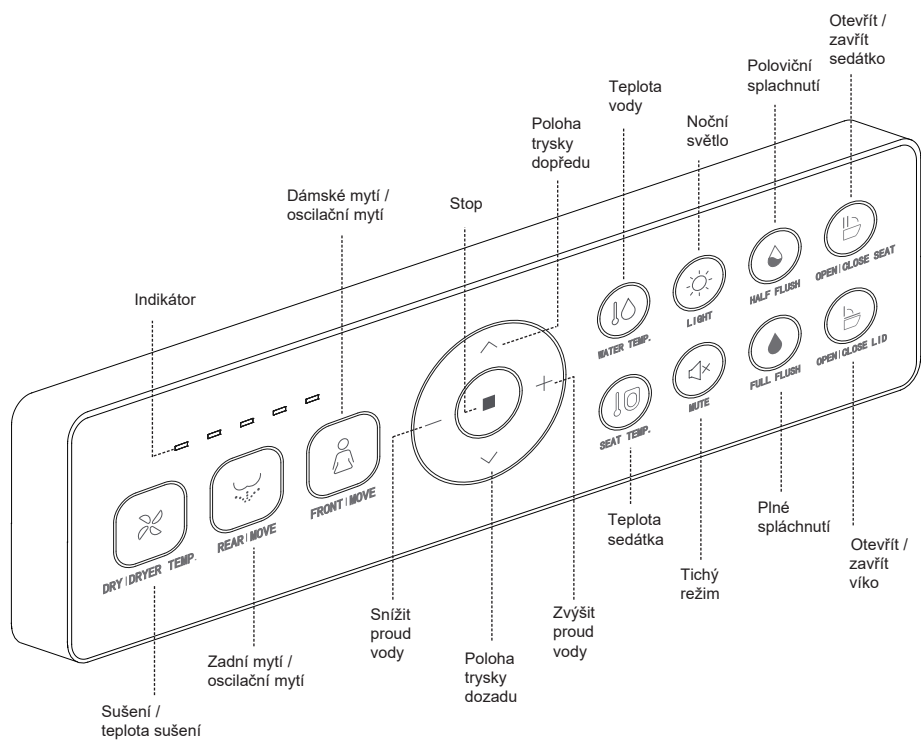



# Návod k použití

## Upozornění

- Funkce předního/zadního mytí a sušení lze aktivovat pouze tehdy, když je uživatel na sedátku a zazní pípnutí. Toaleta je opatřena zátěžovým senzorem.
- Sed'te v zadní části prkénka tak, abyste se vyhnuli případnému stříkání trysky ven z mísy.
- Tryska stříká po dobu 1-2 sekundy poté, co uživatel vstane během mytí, takže před opuštěním toalety vždy stiskněte tlačítko „STOP“.



## Zadní a oscilační mytí




- Stiskněte tlačítko ; indikátor bude ukazovat úroveň nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu  pro oscilační režim trysky (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

## Dámské a oscilační mytí



- Stiskněte tlačítko "  "; indikátor bude ukazovat nastavení teploty vody a začne proces mytí. Stiskněte znovu "  " pro oscilační režim trysky, (tryska se začne pohybovat dopředu a dozadu). Vzniká masážní efekt a zvětší se oblast mytí. Mytí bude ukončeno automaticky jakmile cyklus skončí, případně lze okamžitě zastavit pomocí tlačítka ■

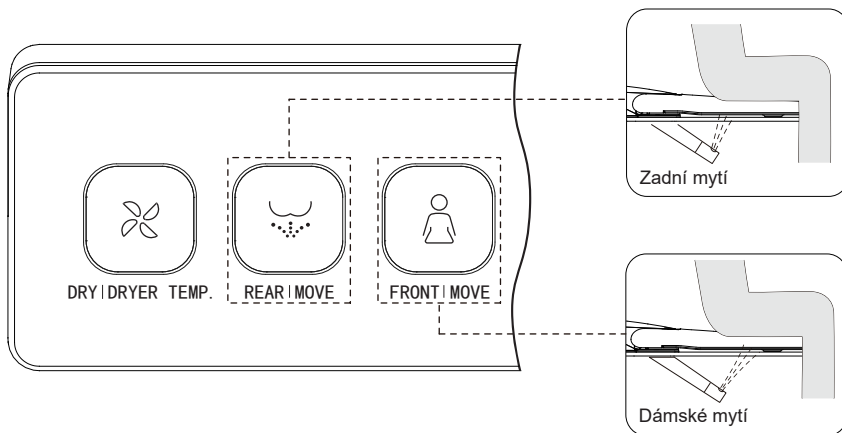



# Návod k použití


## SUŠENÍ | TEPLOTA SUŠENÍ



DRY / DRYER TEMP.

① Stiskněte "  "; indikátor začne ukazovat současný stupeň teploty vzduchu a začne sušení. Sušení skončí automaticky po jednom cyklu, nebo pokud uživatel opustí toaletu.

② Během sušení, stiskněte "  " pro upravení teploty vzduchu mezi úrovní 0-5; indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojová teplota).

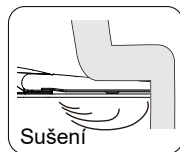

Pokojová  
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4






Stupeň 5

## Nastavení proudu trysky

· Stiskněte " + " nebo " - " během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň proudu vody, dalším stiskem tlačítek proud upravíte.

## Nastavení polohy trysky


· Stiskněte " ^ " nebo " v " během mytí; indikátor začne ukazovat současnou úroveň poloh trysky, dalším stiskem tlačítek polohu upravíte.

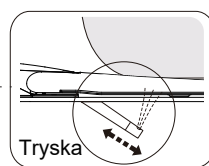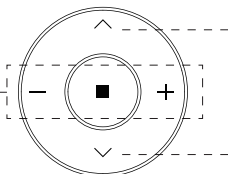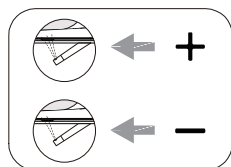

## Nastavení teploty vody



WATER TEMP.

Stiskněte "  " pro nastavení teploty vody v úrovni 0-5. Indikátor bude ukazovat současnou úroveň. Pokud nesvítí žádné světlo indikátoru, je aktivní stupeň 0 (pokojová teplota).



Pokojová  
teplota



Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3



Stupeň 4



Stupeň 5

# Návod k použití

## Čištění trysky



**Čištění trysky se ovládá nikoliv na dálkovém ovládaní, ale tlačítky na toaletě:**

Když nesedíte na toaletě, krátce stiskněte tlačítko „☼“ na hlavní jednotce, tryska se vysune a tím je dostupná pro manuální čištění.

Po dokončení čištění nasadte trysku zpět a stisknutím tlačítka „■“ na hlavní jednotce vrátíte trysku do její normální polohy.

## Noční osvětlení



**Nastavení nočního osvětlení:** Krátce stiskněte "☼" pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení.

**Chytrý režim:** Dlouze stiskněte "☼" pro chytrý režim (Světlo se bude zapínat a vypínat samo podle úrovně okolního světla). Pokud máte zapnutý chytrý režim, stiskněte krátce "☼" pro jeho vypnutí. (Nastavení z výroby: Chytrý režim zapnutý)

## Dálkové / automatické otevírání a zavírání



Stiskněte krátce "☺" pro otevření nebo zavření víka.

Stiskněte krátce "☺" pro otevření nebo zavření sedátka.

OPEN | CLOSE SEAT

Stisknete dlouze "☺" pro vypnutí nebo zapnutí funkce automatického otevírání a zavírání víka.



OPEN | CLOSE LID

## Poloviční spláchnutí / plné spláchnutí



HALF FLUSH

Krátkým stiskem tlačítka "☾" začne záchod provádět poloviční spláchnutí.



Krátkým stiskem tlačítka "☾" začne záchod provádět celkové spláchnutí.

Dlouhým podržením tlačítka "☾" zapnete/vypnete funkci automatického splachování.



FULL FLUSH

Když je funkce automatického splachování zapnuta, záchod se automaticky spláchne po detekování, že uživatel opustil sedadlo.

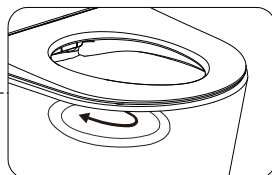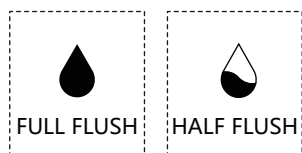





# Návod k použití

## Tichý režim





Stiskněte krátce "  " pro zapnutí / vypnutí tichého režimu.

## Nastavení objemu splachování

- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu plného splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu plného splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " + " pro zvýšení objemu polovičního splachování.
- Podržte "  " a k tomu zároveň stiskněte " - " pro snížení objemu polovičního splachování.

## Párování ovladače

- ① Zcela vypněte napájení toalety (vyjměte ze zásuvky, nebo rozpojte kabelovou svorku).
- ② Držte "  " na ovladači a stiskněte "  " indikátor začne blikat.
- ③ Obnovte napájení toalety a stiskněte tlačítko "reset".
- ④ Indikátor přestane blikat a bude 2 vteřiny svítit, což indikuje, že se ovladač úspěšně spároval s toaletou. Následně uslyšíte krátký tón. Poté je ovladač připraven k používání.


### Poznámka:

Zařízení jednou „PÍPNE“, když uživatel stiskne tlačítko, což znamená, že hlavní jednotka přijímá signál a podle toho provádí operaci. Pokud tón nezazní, znamená to, že hlavní jednotka nepřijímá signál - upravte směr dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko.

V případě výpadku proudu během stříkání trysky nelze trysku zasunout - počkejte, dokud se napájení neobnoví. V případě výpadku proudu na delší dobu zatlačte trysku jemně zpět rukou. Netlačte silně, aby nedošlo k poškození trysky.

## Nastavení teploty sedátka



Krátce stiskněte tlačítko "  ", abyste nastavili teplotu sedátka mezi úrovněmi 0-5. Indikátor ukazuje aktuální úroveň teploty sedátka. Když je indikátor vypnutý, teplota je na úrovni 0 (pokojová teplota).

○ ○ ○ ○ ○

Pokojová  
teplota

● ○ ○ ○ ○

Úroveň 1

● ● ○ ○ ○

Úroveň 2

● ● ● ○ ○

Úroveň 3

● ● ● ● ○

Úroveň 4


● ● ● ● ●

Úroveň 5





## Ostatní funkce


### Sterilizační funkce

Když na toaletě nikdo nesedí a neprobíhá žádný proces, stiskněte dlouze "  " pro zapnutí sterilizační funkce. Funkce se automaticky zastaví po 2 hodinách. Pokud se během této doby zapne jiná funkce nebo se někdo na toaletu posadí, funkce se zastaví (platí pouze pro toalety s touto funkcí).



### Funkce automatického předmytí

Držte "  " a k tomu stikněte "  " pro zapnutí / vypnutí funkce automatického předmytí. Po zapnutí bude tato funkce automaticky aktivována pokaždé, když se uživatel na toaletu posadí (platí pouze pro toalety s touto funkcí).



### Spodní senzor nohou

Dlouze podržte "  " pro zapnutí / vypnutí spodního senzoru. Spodní senzor se deaktivuje, jakmile se uživatel posadí.



### Indikátor senzoru nohou (spodní senzor)

Držte "  " a k tomu stiskněte "  " pro zapnutí / vypnutí světelného indikátoru senzoru nohou.



### Manuální proplach bidetové nádržky na vodu

Podržte "  " a zároveň "  " po dobu delší než 3 vteřiny pro spuštění procesu proplachu bidetové nádržky (platí pouze pro toalety s touto funkcí).

### Automatická deodorizace

Stiskněte a držte tlačítko "  " a stiskněte tlačítko "  ", abyste zapnuli/vypnuli funkci automatické deodorizace. Funkce deodorizace se automaticky zapne, když je uživatel na toaletě, a zastaví se po jeho odchodu. Během sušení deodorizace přestane. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.

### Odvápnění bidetové nádržky na vodu

Když na toaletě nikdo nesedí, podržte "  " a "  " déle než 3 vteřiny pro vypuštění nádržky. Vyprázdněte nádržku a nalijte 125 ml odvápnovacího prostředku. Opětovným stisknutím kombinace tlačítek spustíte funkci odvápnění a po 30 minutách se automaticky zastaví. Během odstraňování vodního kamene neodpojujte vodu a elektřinu (pouze pro toaletu s touto funkcí).

## Funkce úspory energie




Přepnutí úsporného režimu provádějte pouze když nesedíte na toaletě.

Podržením tlačítka „ ■ “ po dobu 3 sekund zapnete úsporný režim. (Opětovným podržením tlačítka „ ■ “ po dobu 3 sekund úsporný režim vypnete).

V úsporném režimu je teplota sedátka nastavena na úroveň 1, kvůli úspoře energie. (Pozn.: Pokud bylo sedátko před zapnutím úsporného režimu nastaveno na neutrální teplotu, zůstane takto i v úsporném režimu).

*Pozn.:*

Při používání sedátka je úsporný režim pozastaven a toaleta přejde do funkčního režimu - sedátko se začne okamžitě zahřívat. Úsporný režim se obnoví, jakmile sedátko přestane být používáno.

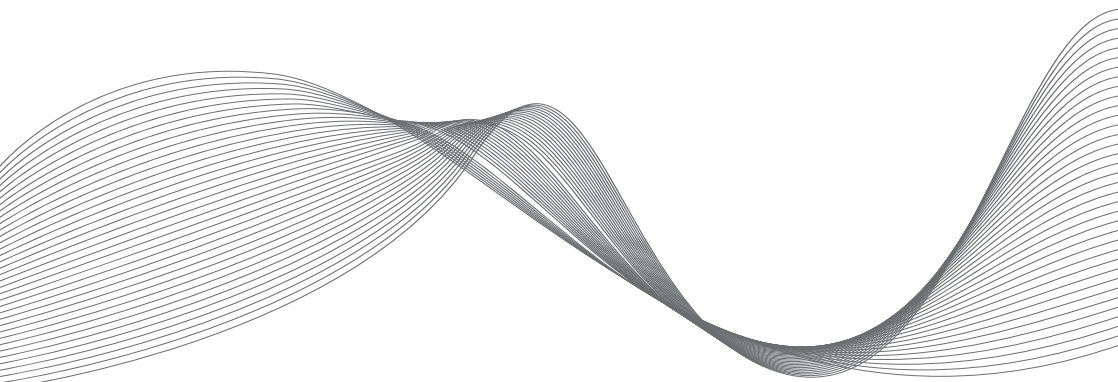

# **WATERGATE**

WATERGATE s.r.o.  
K Hrnčířům 394,  
149 00 Praha 4 - Šeberov  
IČ: 289 39 557 | DIČ: CZ 28939557

[www.watergate.cz](http://www.watergate.cz), Mail: [info@watergate.cz](mailto:info@watergate.cz)