



NÁVOD NA VÝMĚNU FILTRŮ PRO TYP WG800D




V případě, že kontrolka u některého z filtrů (barevně / zvukově) signalizuje konec životnosti, je nutné filtry vyměnit.

POSTUP:

Před rozbalením ochranné fólie filtrů se přesvědčte, že jste obdrželi identický spotřební materiál.

1. Zavřete ventil na přívodu vody do zařízení (obr.1).
2. Otevřete výdejní kohoutek a vypusťte vodu z filtrace (obr. 2), abyste snížili tlak v zařízení.
3. Vypněte přívod el. proudu.
4. Během procesu výměny filtrů mějte u sebe vždy savé papírové ubrousky, kterými ihned vysušte případný únik vody. Předejdete tak zatečení vody do zařízení, které by mohlo aktivovat sensor úniku vody.

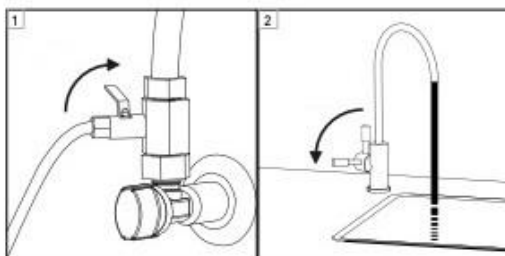


5. Vybalte nové filtry z papírové krabice a odstraňte z filtrů plastový obal.

Upozornění: Při manipulaci s filtry, membránami a součástmi zařízení ve styku s vodou buďte opatrní. Noste jednorázové rukavice nebo si umyjte ruce tak často, jak je to nutné, abyste předešli riziku kontaminace zařízení.



6. Pootočením vlevo uvolníte starý použitý filtr s označením 1 (PP+CB) a vyjměte jej z filtrační jednotky. Ústí válce osušte čistou papírovou utěrkou. Nový filtr označený PP+CB zasuňte do filtrace a otočením vpravo jej zajistěte ve správné poloze.
7. Stejný postup jako v bodě 6 opakujte i s druhou patronou označenou 2 (GAC).
8. V případě výměny patrony membrány (RO 800 GPD), opakujte postup v bodě 6.
9. Otevřete ventil na přívodu vody do zařízení (obr.3) a obnovte připojení el. proudu.

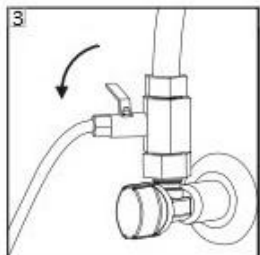

10. Stisknutím tlačítka  zařízení spustíte.

11. Provedte reset jednotlivých patron:

Filtr 1 (PP+CB):

Stiskněte tlačítko č. 1 rychle 8krát během 5 sekund pro vstup do resetovacího programu. Všechna světla začnou blikat.

Stiskněte a podržte tlačítko č. 1 po dobu 5 sekund, dokud světla nezhasnou.

Tím dokončíte resetování zařízení po výměně filtru.

Filtr 2 (GAC):

Opakujte resetovací postup - stiskněte tlačítko č. 1 rychle 8krát během 5 sekund.

Všechna světla začnou blikat.

Stiskněte a podržte tlačítko č. 2 po dobu 5 sekund, dokud světla nezhasnou.


Tím dokončíte resetování zařízení po výměně filtru.

Resetování zařízení při výměně membrány:

Stiskněte tlačítko č. 1 rychle 8krát během 5 sekund pro vstup do resetovacího programu. Všechna světla začnou blikat.

Stiskněte a podržte tlačítko č. 3 (pro membránu) po dobu 5 sekund, dokud světla nezhasnou. Tím se dokončí resetování zařízení po výměně membrány.

12. Očistu výdejního kohoutku provádějte i mimo interval výměny filtrů. Nastříkejte na ústí výtokové trubice desinfekční prostředek určený pro styk s potravinami, nechte účinkovat, a následně otřete čistou jednorázovou papírovou utěrkou a proveďte proplach, tzn. otevřete výdejní kohoutek a nechte odtéct menší množství vody.

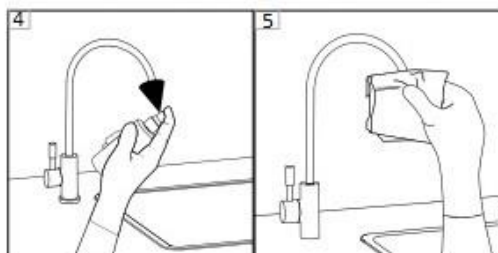

Upozornění: Ze starých filtrů, které jste demontovali ze zařízení, může vytékat zbytková voda. Použité patrony zlikvidujte do komunálního odpadu.